

STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA



**PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA
LEGIONELLOSI
VERIFICA ANNUALE DELL'IMPIANTISTICA
SANITARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE
DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA -
GESTIONE DEL RISCHIO
OSPEDALE ANNUNZIATA – COSENZA
ANNO 2017**

Ing.Maurizio Gimigliano

GESTIONE DEL RISCHIO

- 1) GESTIONE DEI REPARTI A RISCHIO
- 2) INTERVENTI IN PRESENZA DI INFEZIONI
- 3) CAMPIONAMENTO ANALISI
- 4) SCHEDE POSSIBILI PUNTI A RISCHIO E PERIODICITA'
MANUTENZIONI
- 5) MANUTENZIONI IMPIANTI A RISCHIO LEGIONELLA
- 6) CAPITOLATO CENTRALE IDRICA DEA
- 7) SCHEMA CENTRALE IDRICA DEA
- 8) CAPITOLATO CENTRALE IDRICA MALATTIE INFETTIVE
- 9) SCHEMA CENTRALE IDRICA MALATTIE INFETTIVE
- 10) CAPITOLATO CENTRALE IDRICA PLESSO VECCHIO
- 11) SCHEMA CENTRALE IDRICA PLESSO VECCHIO
- 12) SCHEDE DI GESTIONE IMPIANTO TRATTAMENTO
ACQUA CENTRALE TERMICA





**PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA
LEGIONELLOSI
VERIFICA ANNUALE DELL'IMPIANTISTICA
SANITARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE
DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA -
GESTIONE DEI REPARTI A RISCHIO
OSPEDALE ANNUNZIATA – COSENZA
ANNO 2017**

Ing.Maurizio Gimigliano

Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi – Ospedale Annunziata – Cosenza- Anno 2017

GESTIONE DEI REPARTI A RISCHIO

Dalla valutazione dei reparti presenti presso l'Ospedale Annunziata e dalla check-list sviluppata sono emersi come reparti a rischio i seguenti :

- 1) EMATOLOGIA
- 2) ONCOLOGIA
- 3) PEDIATRIA ONCOLOGICA
- 4) NEONATOLOGIA
- 5) ODONTOIATRIA
- 6) RIANIMAZIONE
- 7) CENTRO TRAPIANTI

Nel dettaglio i sopralluoghi nei vari reparti effettuati col Dott. Rose , della direzione Sanitaria ha portato le seguenti evidenze :

EMATOLOGIA

Sono utilizzate per la maggior parte attrezzature monouso .

Usare **acqua sterile per risciacquare** i nebulizzatori e le altre attrezzature semicritiche per l'assistenza respiratoria, dopo che sono stati puliti e/o disinfettati. Se questo non è possibile risciacquare lo strumento con acqua filtrata.

Usare **solo acqua sterile** (non acqua distillata che è non sterile) per riempire i serbatoi dei dispositivi usati per l'umidificazione e nebulizzazione

Esistono più **punti di erogazione di acqua sterile** , **tramite filtri al punto d'uso tipo Pall** sebbene manchi la data di installazione/sostituzione ed **un registro di gestione dei filtri stessi** .

Manca filtro Pall in cucina

ONCOLOGIA

Sono utilizzate per la maggior parte attrezzature monouso .

Usare **acqua sterile per risciacquare** i nebulizzatori e le altre attrezzature semicritiche per l'assistenza respiratoria, dopo che sono stati puliti e/o disinfettati. Se questo non è possibile risciacquare lo strumento con acqua filtrata.

Usare **solo acqua sterile** (non acqua distillata che è non sterile) per riempire i serbatoi dei dispositivi usati per l'umidificazione e nebulizzazione

Esistono **punti di erogazione di acqua sterile** , **tramite filtri al punto d'uso tipo Pall** su tutti i lavabi . **Mancano sulle docce** e manca la data di installazione/sostituzione ed **un registro di gestione dei filtri stessi** .



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Ospedale Annunziata - Cosenza- Anno 2017

PEDIATRIA ONCOLOGICA

Sono utilizzate per la maggior parte attrezzature monouso .

Usare **acqua sterile per risciacquare** i nebulizzatori e le altre attrezzature semicritiche per l'assistenza respiratoria, dopo che sono stati puliti e/o disinfettati. Se questo non è possibile risciacquare lo strumento con acqua filtrata.

Usare **solo acqua sterile** (non acqua distillata che è non sterile) per riempire i serbatoi dei dispositivi usati per l'umidificazione e nebulizzazione

Esistono **punti di erogazione di acqua sterile** , **tramite filtri al punto d'uso tipo Pall** su tutti i lavabi e docce , sebbene manchi la data di installazione/sostituzione ed **un registro di gestione dei filtri stessi** .

NEONATOLOGIA

Tutti i dispositivi utilizzati sono monouso e per i pochi riutilizzabili si procede con sterilizzazione in autoclave .

Tutti i punti di lavaggio dei bambini sono dotati di filtri Pall sebbene manchi la data di installazione/sostituzione ed **un registro di gestione dei filtri stessi** .

ODONTOIATRIA

Le attrezzature utilizzate sui pazienti sono monouso e le altre riutilizzabili vengono sottoposte ad una sterilizzazione centralizzata.

L'acqua di alimento dei riuniti non è sottoposta ad alcun trattamento per cui non esiste alcuna attività preventiva in un punto ad alto rischio e non esiste una procedura di sanificazione quotidiana al termine dell'attività.

Si **consiglia l'installazione di una lampada UV dotata di sensore UVC** sull'alimento dei riuniti (3 sedie) per garantire che l'acqua nebulizzata sia esente da inquinamento batterico e le procedure di sanificazione indicate in seguito.

RIANIMAZIONE

Tutti i dispositivi utilizzati sono monouso mentre non esiste alcun punto dotato di filtri Pall in grado di erogare acqua sterile da utilizzare per le operazioni sui malati.

Non esistono particolari situazioni di rischio .

CENTRO TRAPIANTI

Tutti i dispositivi utilizzati sono monouso e per i pochi riutilizzabili si procede con sterilizzazione in autoclave .

Tutti i punti di erogazione di acqua interni al reparto sono dotati di filtri Pall che vengono



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi – Ospedale Annunziata – Cosenza- Anno 2017

sostituiti all'arrivo di un nuovo paziente sebbene manchi la data di installazione/sostituzione ed **un registro di gestione dei filtri stessi** . (esiste un agenda gestita da nefrologia che non ha valore legale)

NORME GENERALI PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI NEI REPARTI A RISCHIO

Nel caso dei pazienti in **rianimazione** il rischio maggiore è rappresentato dagli **apparecchi per la ventilazione**: al fine di ridurre tale rischio sono sufficienti poche raccomandazioni di best practice (vedi in seguito). Le considerazioni fatte per le unità di terapia intensiva sono valide anche per la rianimazione pediatrica.

I **neonati** possono essere considerati a rischio solo in quelle strutture ove si effettui il parto in acqua o **in occasione della prima doccetta**. Di altri pazienti che a rigor di logica dovrebbero rientrare nell'elenco dei pazienti a rischio, quali i grandi ustionati e i malati di AIDS, non ci sono in letteratura evidenze che possano essere più esposti all'infezione da *Legionella* rispetto a pazienti ospitati in altri reparti.

A differenza di altri reparti ospedalieri in cui cariche di *Legionella* anche superiori a 100 UFC/l possono essere tollerate, **nei reparti a rischio** la carica rilevata **non deve essere mai superiore alle 100 UFC/l** (alcune linee guida europee sostengono che deve essere uguale a zero o, al massimo, inferiore a 50UFC/l). Ciononostante non è detto che il paziente immunodepresso non possa infettarsi passando in altre unità operative con cariche maggiori.

Da questo punto di vista, essendo il paziente libero di circolare all'interno della struttura ospedaliera, la divisione tra reparti a rischio e non a rischio può sembrare superata ma considerando che il tempo possibile d'esposizione è maggiore nel reparto di accoglienza tale divisione trova ancora una sua validità.

I controlli nei reparti a rischio debbono essere eseguiti almeno due volte all'anno. Per le **dialisi e i DH** a cui affluiscono pazienti a rischio e che durante i fine settimane rimangono chiusi è consigliabile, soprattutto d'estate, **far scorrere l'acqua alla loro riapertura il lunedì mattina per almeno 5 minuti**. Inoltre è necessario attenersi sempre alle specifiche norme di comportamento (best practice) per la gestione dei pazienti a rischio.

Per tutti i dispositivi medici che generano aerosol (umidificatori, attrezzature per l'assistenza respiratoria, sonde nasogastriche, drenaggi, ecc.) è **obbligatorio utilizzare sempre acqua sterile**. Per le procedure di **ossigeno terapia utilizzare umidificatori preriempiti monouso**, nel caso di utilizzo di gorgogliatori pluriuso assicurare adeguate procedure di



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Ospedale Annunziata - Cosenza- Anno 2017

disinfezione e manutenzione (riempirli esclusivamente con acqua sterile).

I componenti delle attrezzature per l'assistenza respiratoria devono essere monouso sterili o, comunque, decontaminati dopo ogni utilizzo.

Evitare l'uso di umidificatori ambientali di grande capacità che generano aerosol a meno che possano venir sterilizzati o sottoposti a disinfezione ad alto livello giornalmente e riempiti solo con acqua sterile

Il ghiaccio prodotto dai fabbricatori ubicati nei reparti può essere utilizzato esclusivamente per il riempimento delle borse del ghiaccio, per refrigerare materiali vari, ma non per scopi alimentari. Per l'uso alimentare è necessario utilizzare appositi contenitori che dovranno essere riempiti con acqua minerale naturale in bottiglia. I fabbricatori di ghiaccio devono comunque essere sottoposti a regolare pulizia e disinfezione.

Per i pazienti a rischio di sviluppare legionellosi:

- ▷ Anche se i prelievi hanno dato valori di UFC/l inferiori a 100 per le cure igieniche dei pazienti **utilizzare acqua sterile o proveniente da punti dotati di filtro anti *Legionella*** (quest'acqua comunque non deve essere utilizzata per gli impieghi che prevedono l'uso di acqua sterile: es. preparazioni iniettabili, lavaggio e medicazione di ferite). **Per l'igiene del cavo orale utilizzare preferibilmente acqua sterile. In mancanza di punti acqua dotati di filtri ricorrere a spugnature con acqua sterile.**
- ▷ **Ai pazienti a rischio fornire acqua minerale da bere**
- ▷ Evitare che il paziente fuoriesca dal reparto per tempi lunghi o comunque, in tale occasione munirlo sempre di mascherina.

INDICAZIONI PER IL SETTORE ODONTOIATRICO

Per l'alimentazione idrica dei riuniti odontoiatrici utilizzare acqua disinfettata come sopra esposto o acqua sterile; **Disinfettare i circuiti interni dei riuniti odontoiatrici secondo le indicazioni fornite dalla ditta produttrice tra un paziente e l'altro e a fine giornata, detergere, sciacquare, asciugare e sterilizzare a fine intervento tutto lo strumentario venuto a contatto con l'utente (compresi i manipoli e le turbine).**





STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA



**PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA
LEGIONELLOSI
VERIFICA ANNUALE DELL'IMPIANTISTICA
SANITARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE
DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA -
INTERVENTI IN PRESENZA DI INFEZIONI
OSPEDALE ANNUNZIATA – COSENZA
ANNO 2017**

Ing.Maurizio Gimigliano

Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi – Ospedale Annunziata – Cosenza- Anno 2017

Provvedimenti di emergenza in presenza di cluster

Disattivazioni di impianti.

A scopo preventivo, subito dopo averle ispezionate e provveduto a raccogliere campioni per il controllo analitico, tutte le attrezzature non essenziali identificate come possibili fonte di contagio (ad esempio piscine per idromassaggio, fontane ornamentali, ecc.), devono essere disattivate, fino a che vengano completati gli accertamenti analitici del caso; una volta ultimati gli accertamenti, qualora gli stessi risultino positivi, deve essere effettuata al più presto la disinfezione ambientale, seguita dalla successiva verifica della sua efficacia.

Sospensione dell'attività della struttura interessata.

La decisione se chiudere o meno la struttura, in presenza di un cluster, deve essere presa sulla base della valutazione del rischio, effettuata tenendo conto della tipologia della struttura coinvolta, dell'attuazione da parte del gestore delle misure raccomandate nei paragrafi precedenti, delle caratteristiche degli eventuali altri soggetti esposti, degli esiti ispettivi e, se disponibili, degli esiti analitici.

Casi isolati

I casi isolati di legionellosi necessitano di essere validati da un'anamnesi approfondita e eventualmente confermati da un secondo esame di laboratorio.

I passi da intraprendere, in presenza di un caso singolo, sono i seguenti:

- conferma della diagnosi
- ricerca dell'esposizione mediante anamnesi mirata: frequentazione di luoghi a rischio nei 10 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;
- notifica alle autorità sanitarie. Se si tratta di una legionellosi associata ai viaggi comunicare la data e il luogo esatto del soggiorno (città, struttura recettiva, numero di stanza) perché questo tipo d'infezione è sottoposto a notifica internazionale (ELDSNet);
- aumentata vigilanza verso la segnalazione ripetuta di situazioni simili;
- un caso confermato per il quale si sospetta un'infezione di origine nosocomiale, associata ai viaggi, professionale o termale, richiede indagini supplementari. Ricerca di altri casi, ispezione dei luoghi, ricerca di *Legionella* nell'acqua;
- in alcune situazioni particolari (ad esempio in pazienti immunodepressi) sono particolarmente raccomandati dei controlli sulla rete idrica domestica.

Cluster

In presenza di 2 o più casi di supposta origine comune, è necessario identificare la fonte di infezione. Se l'anamnesi non evidenzia alcuna esposizione a rischio comune, può essere impossibile trovare l'origine dell'infezione. Dopo un'analisi descrittiva, possono essere necessarie un'indagine ambientale e uno studio epidemiologico-analitico (coorte, caso-controllo).

I passi da intraprendere, in presenza di un cluster o di un focolaio epidemico, sono i seguenti:

- conferma di laboratorio della diagnosi. Si raccomanda, quando possibile, coltura delle secrezioni bronchiali o dell'espettorato e tipizzazione del germe in causa;
- notifica immediata alle autorità sanitarie e all'ISS (da completare in seguito con i risultati dell'indagine epidemiologica);
- ricerca di altri possibili casi nei co-esposti alla stessa fonte e conferma della diagnosi;



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi – Ospedale Annunziata – Cosenza- Anno 2017

- ☒ descrizione della distribuzione nel tempo e nello spazio dei casi confermati, dei casi possibili e eventualmente dei casi dubbi. Rappresentazione grafica della curva epidemica;
- ☒ ricerca delle caratteristiche comuni: interviste sul luogo di soggiorno e attività svolte nei 10 giorni precedenti la malattia;
- ☒ formulazione di ipotesi riguardo all'origine dell'infezione;
- ☒ a seconda della dimensione del problema e delle ipotesi emerse dall'analisi descrittiva effettuare indagini ambientali e confronto dei ceppi di *Legionella* isolati dal malato con quelli ambientali; per la tipizzazione e il confronto inviare gli isolati a un laboratorio di riferimento (regionale o nazionale);
- ☒ ricerca della fonte d'infezione con uno studio epidemiologico-analitico.




Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi – Ospedale Annunziata – Cosenza- Anno 2017

Tipi di intervento indicati per concentrazione di *Legionella* (UFC/L) negli impianti idrici a rischio legionellosi, esercitati in strutture nosocomiali/sanitarie.

Legionella (UFC/L)	Intervento richiesto
Sino a 100	Nessuno
Tra 101 e 1.000	<p>In assenza di casi: -Se meno del 30% dei campioni prelevati risulta positivo l'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate. Se il risultato viene confermato, si deve effettuare una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive.</p> <p>-Se oltre 30% dei campioni prelevati risulta positivo l'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate. Se il risultato viene confermato, si deve effettuare una disinfezione e una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive.</p> <p>In presenza di casi: A prescindere dal numero di campioni positivi, effettuare una revisione della valutazione del rischio ed effettuare una disinfezione dell'impianto,</p>
Tra 1001 e 10.000	<p>In assenza di casi: -Se meno del 20% dei campioni prelevati risulta positivo l'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate. Se il risultato viene confermato, si deve effettuare una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive.</p> <p>-Se oltre il 20% dei campioni prelevati risultano positivi, è necessaria la disinfezione dell'impianto e deve essere effettuata una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi.</p> <p>Si raccomanda un'aumentata sorveglianza clinica, in particolare per i pazienti a rischio. Evitare l'uso dell'acqua dell'impianto idrico per docce o abluzioni che possano provocare la formazione di aerosol.</p> <p>In presenza di casi: A prescindere dal numero di campioni positivi, è necessario effettuare la disinfezione dell'impianto e una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L'impianto idrico deve essere ricampionato dopo la disinfezione, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi.</p>
Superiore a 10.000	<p>Sia in presenza che in assenza di casi, l'impianto deve essere sottoposto a una disinfezione (sostituendo i terminali positivi) e a una revisione della valutazione del rischio. L'impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi.</p>



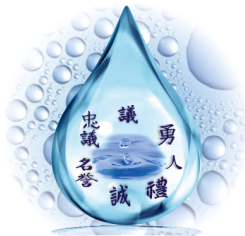

STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA



**PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA
LEGIONELLOSI
VERIFICA ANNUALE DELL'IMPIANTISTICA
SANITARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE
DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA -
CAMPIONAMENTO ANALISI
OSPEDALE ANNUNZIATA – COSENZA
ANNO 2017**

Ing.Maurizio Gimigliano

Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Ospedale Annunziata 2017 - Cosenza

ANALISI DI CONTROLLO

Campionamento

Il campionamento deve essere effettuato prima che venga attuato un qualunque intervento di disinfezione o pratica preventiva (pulizia e/o disinfezione con qualunque metodo) oppure a distanza di un tempo congruo dalla sua esecuzione (rif. dopo circa 48 ore dall' avvenuta messa a regime dell' impianto post intervento).

Per ciascun impianto di acqua calda sanitaria devono essere effettuati almeno i seguenti prelievi:

**mandata (oppure dal rubinetto più vicino al serbatoio/i
ricircolo
fondo serbatoio/i
almeno 3 punti rappresentativi**

(ovvero i più lontani nella distribuzione idrica e i più freddi)

Per ciascun impianto di acqua fredda devono essere effettuati almeno i seguenti prelievi:

**fondo serbatoio/i accumulo
uscita impianto di trattamento (se esistente)
almeno 2 in punti rappresentativi (ovvero il più lontano nella
distribuzione idrica ed il più caldo).**

Nel dettaglio i prelievi che dovranno essere effettuati :



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Ospedale Annunziata 2017 - Cosenza

ACQUA FREDDA

ZONA DEA

CENTRALE IDRICA DEA :

- 1) SERBATOIO ACCUMULO ACQUA FREDDA (ACQUA COMUNALE)
- 2) RUBINETTO ACQUA FREDDA ULTIMO PIANO OTORINO

ZONA PLESSO VECCHIO

CENTRALE IDRICA PLESSO VECCHIO :

- 1) SERBATOIO ACCUMULO ACQUA FREDDA (ACQUA COMUNALE)
- 2) RUBINETTO ACQUA FREDDA ULTIMO PIANO GINECOLOGIA - ORTOPEDIA
(2 Campioni)

ZONA MALATTIE INFETTIVE

CENTRALE IDRICA MALATTIE INFETTIVE :

- 1) SERBATOIO ACCUMULO ACQUA FREDDA (ACQUA COMUNALE)
- 2) RUBINETTO ACQUA FREDDA ULTIMO PIANO MALATTIE INFETTIVE

ACQUA CALDA SANITARIA / CLIMATIZZAZIONE

ZONA DEA

CENTRALE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

- 1) RUBINETTO MANDATA (USCITA BOILER FUNZIONANTE)
- 2) RUBINETTO SU RICIRCOLO
- 3) FONDO BOILER FUNZIONANTE
- 4) RUBINETTO ACQUA CALDA ULTIMO PIANO OTORINO -
- 5) BIOFILM SU TERMINALE DOCCIA ULTIMO PIANO OTORINO
- 6) BIOFILM SU ROMPIGETTO RUBINETTO ULTIMO PIANO OTORINO

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

- 1)ACQUA VASCHETTE RACCOGLI CONDENSE IN FAN-COILS OTORINO
- 2)PRELIEVO BIOFILM SU BOCCHETTA IN SALA OPERATORIA
- 3)ACQUA VASCA ACCUMULO ED ALIMENTO TORRE EVAPORATIVA BAC



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Ospedale Annunziata 2017 - Cosenza

ZONA PLESSO VECCHIO

CENTRALE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

- 1) RUBINETTO MANDATA (USCITA BOILER FUNZIONANTE)
- 2) RUBINETTO SU RICIRCOLO
- 3) FONDO BOILER FUNZIONANTE
- 4) RUBINETTO ACQUA CALDA ULTIMO PIANO GINECOLOGIA -
- 5) BIOFILM SU TERMINALE DOCCIA ULTIMO PIANO GINECOLOGIA
- 6) BIOFILM SU ROMPIGETTO RUBINETTO ULTIMO PIANO GINECOLOGIA
- 7) RUBINETTO ACQUA CALDA ULTIMO PIANO ORTOPEDIA -
- 8) BIOFILM SU TERMINALE DOCCIA ULTIMO PIANO ORTOPEDIA
- 9) BIOFILM SU ROMPIGETTO RUBINETTO ULTIMO PIANO ORTOPEDIA

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

- 1) ACQUA VASCHE RACCOGLI CONDENSE IN FAN-COILS GINECOLOGIA
(ORTOPEDIA)
- 2) PRELIEVO BIOFILM SU BOCCHETTA IN SALA OPERATORIA
- 3) ACQUA VASCA ACCUMULO ED ALIMENTO TORRE EVAPORATIVA TERRAZZA
- 4) ACQUA VASCA ACCUMULO ED ALIMENTO TORRE EVAPORATIVA ASSORBITORE
- 5) ACQUA VASCA ACCUMULO ED ALIMENTO TORRE EVAPORATIVA MC QUAY
(quando funzionante)
- 6)

ZONA CENTRALE MALATTIE INFETTIVE

CENTRALE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA MALATTIE INFETTIVE

- 1) RUBINETTO MANDATA (USCITA BOILER)
- 2) FONDO BOILER FUNZIONANTE
- 3) RUBINETTO ACQUA CALDA ULTIMO PIANO MALATTIE INFETTIVE
- 4) BIOFILM SU TERMINALE DOCCIA ULTIMO PIANO MALATTIE INFETTIVE
- 5) BIOFILM SU ROMPIGETTO RUBINETTO ULTIMO PIANO MALATTIE
INFETTIVE

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

- 1)ACQUA VASCHE RACCOGLI CONDENSE IN FAN-COILS MALATTIE INFETTIVE

ZONA CENTRALE DIALISI

CENTRALE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA MALATTIE INFETTIVE

- 1) RUBINETTO MANDATA (USCITA BOILER)
- 2) FONDO BOILER F
- 3) RUBINETTO ACQUA CALDA DIALISI





**PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA
LEGIONELLOSI
VERIFICA ANNUALE DELL'IMPIANTISTICA
SANITARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE
DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA -
SCHEDE POSSIBILI PUNTO A RISCHIO E
PERIODICITA' MANUTENZIONI
OSPEDALE ANNUNZIATA – COSENZA
ANNO 2017**


Ing. Maurizio Gimigliano

Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Ospedale Annunziata 2017 - Cosenza

Scheda dei possibili punti a rischio e relativa periodicità delle manutenzioni

Possibili punti a rischio	Tipi di rischio	Azione preventiva prevista	Periodicità di controllo consigliata
IMPIANTO IDRO-POTABILE			
Cisterna di accumulo	Ristagno-carica batterica elevata	Pulizia e disinfezione	Bimestrale
Cisterna di accumulo-antincendio	Ristagno-carica batterica elevata	Pulizia e disinfezione	Mensile
Autoclave	Ristagno-carica batterica	Pulizia e disinfezione	Trimestrale
Boiler dell'acqua calda	A) Ristagno-incrostazioni-carica batterica elevata B) Temperatura tra 25 e 45C	A) Pulizia e disinfezione B) Temperatura tra 55 e	A) Mensile B) Trimestrale
Scambiatore di calore	A) Ristagno-incrostazioni-carica batterica elevata B) Temperatura tra 25 e 45C	A) Pulizia e disinfezione B) Temperatura tra 55 e	Mensile
Docce	A) Ristagno-incrostazioni-carica batterica elevata B) Temperatura tra 25 e 45C	A) Pulizia e disinfezione B) Temperatura tra 55 e 60C a monte della miscelazione con l'acqua fredda	A) Mensile B) Quindicinale
Rubinetti	A) Ristagno-incrostazioni carica batterica elevata B) Temperatura tra 25 e 45C	A) Pulizia e disinfezione B) Temperatura tra 55 e 60C a monte della miscelazione con l'acqua fredda	A) Trimestrale B) Quindicinale
Punti terminali	A) Ristagno-incrostazioni-carica batterica elevata B) Temperatura tra 25 e	Pulizia e disinfezione	Trimestrale
Condutture, punti di giunzione, rami morti dell'impianto idro-sanitario	A) Ristagno-incrostazioni-carica batterica elevata B) Temperatura tra 25 e 45C	Pulizia e disinfezione	Da valutare in base alla conoscenza dell'impianto e dei lavori di ristrutturazione fatti
Addolcitori	Ristagno-carica batterica elevata	Pulizia e disinfezione	Trimestrale
Filtri per l'acqua	Ristagno-carica batterica elevata	Pulizia e disinfezione	Mensile
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO			
Umidificatori acqua-Torri evaporative	Areosol inquinati	Pulizia e disinfezione	Mensile
Filtri per l'aria	Presenza di carica batterica elevata	Pulizia e disinfezione	Mensile



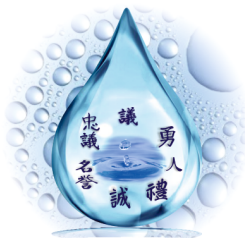

**PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA
LEGIONELLOSI
VERIFICA ANNUALE DELL'IMPIANTISTICA
SANITARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE
DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA -
MANUTENZIONI IMPIANTI A RISCHIO
LEGIONELLA
OSPEDALE ANNUNZIATA – COSENZA
ANNO 2017**

Ing.Maurizio Gimigliano

PROCEDURE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI

La legionellosi viene acquisita per via respiratoria mediante inalazione di aerosol (dimensione gocce da 1 a 5 μm) contenente Legionelle; pertanto i sistemi che generano aerosol sono associati alla trasmissione della malattia (**impianti idrici - impianti di climatizzazione dell'aria - apparecchiature per la respirazione assistita- idromassaggi - bagni turchi e aree adibite a sauna - fontane ornamentali - impianti di irrigazione di giardini etc.**).

Gli ambienti più a rischio sono quelli "indoor" ed in particolare le strutture comunitarie (ospedali –scuole- uffici alberghi- campeggi -stabilimenti termali).

**I principali impianti generatori di aerosol correlati ad edifici comprendono:
torri di raffreddamento - condensatori evaporativi
diffusori di docce - aeratori di rubinetti - vasche per idromassaggio - nebulizzatori ed umidificatori;**



IMPIANTI IDRICI - MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione dell'impianto idrico devono essere condotti sulla base di un protocollo in cui sono specificati i soggetti responsabili preposti con la frequenza e le modalità degli interventi da effettuare sulle diverse componenti dell'impianto.

Al fine di una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero impianto idrico è opportuno predisporre un "**Registro manutenzione**" nel quale verranno riportate le informazioni riguardanti tutti gli interventi effettuati sull'impianto:

- **data intervento;**
- **tecnico manutentore;**
- **parti della rete interessate;**
- **riferimento a protocolli interni qualora esistenti;**
- **tipo di controllo/trattamento effettuato;**
- **eventuali sostanze utilizzate;**
- **dosi e tempi di esposizione.**

SERBATOIO ACCUMULO ACQUA POTABILE

Per una corretta manutenzione ordinaria dei serbatoi di accumulo è opportuno **ispezionare il serbatoio con cadenza mensile**. Tale ispezione è volta a verificare se all'interno vi sia presenza di incrostazioni o materiale surnatante derivante dall'adduzione dell'acquedotto principale. Qualora il serbatoio sia sporco presenti incrostazioni o qualsiasi altra forma di materiale in sospensione o depositato sul fondo si interviene in regime di manutenzione straordinaria effettuando lo svuotamento la pulizia la disincrostazione e la disinfezione con 50 mg/L di cloro per 1 ora oppure con 20 mg/L per due ore, oppure utilizzando un prodotto disinfettante alternativo (esempio lo stesso utilizzato nella protezione antilegionella) . **Questo tipo di trattamento indipendentemente dai risultati delle ispezioni va effettuato almeno una volta l'anno.**

Qualora tra il serbatoio e la rete principale (acquedotto) vi sia la presenza di filtri occorre provvedere alla verifica della loro efficacia. Nel caso in cui i filtri non siano più idonei è necessario sostituirli o pulirli in quanto l'ingresso di particelle solide negli impianti stessi provoca processi corrosivi con rilascio di materiali che determinano danni al valvolame ed alle rubinetterie e promuovono la crescita della *Legionella*.

Nel caso in cui siano installati serbatoi di grandi capacità ed esposti all'irraggiamento solare diretto è consigliabile effettuare una misurazione della temperatura dell'acqua sia nella zona sommitale del serbatoio che in quella basale (questo tipo di intervento si consiglia in maggior modo nei periodi estivi).

La manutenzione periodica delle tubazioni oppure il dosaggio di un prodotto protettivo può



contribuire in modo efficace a prevenire la colonizzazione della rete da parte dei batteri e soprattutto a limitarne la moltiplicazione e la diffusione.

A tale proposito è consigliabile:

- **Effettuare regolarmente una accurata pulizia e disinfezione dei filtri** (filtri ai punti terminali della rete ed eventuali filtri posti prima o dopo i serbatoi di accumulo) **con cadenza mensile;**

Rimuovere eventuali incrostazioni mediante l'ausilio di disincrostanti qualora non sia presente un impianto di addolcimento delle acque;

- Impiegare biocidi al fine di ostacolare la crescita di alghe protozoi e altri batteri che possono costituire nutrimento per la *Legionella*;
- Sostituire le guarnizioni ed altre parti usurate;
- Provvedere al flussaggio periodico nei tratti di rete in cui vi sia un ristagno d'acqua (bracci morti) per lunghi periodi di tempo;
- Ispezionare i tratti di rete in prossimità di diramazioni o intersezioni;
- Eseguire il trattamento di disinfezione più adatto al tipo di tubazione



IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO INDUSTRIALI (TORRI DI RAFFREDDAMENTO) MANUTENZIONE


Per una corretta manutenzione delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi si consiglia di seguire quanto di seguito indicato e di riportare i risultati ottenuti su un apposito registro di manutenzione.


Si precisa che alcune delle raccomandazioni sono state tratte dalle *linee-guida* per la prevenzione e il controllo della legionellosi della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05-05-2000 e da quelle rivolte ai gestori di strutture turistico -ricettive e termali (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04-02 -2005).

- L'acqua fredda presente nei serbatoi di accumulo che alimenta le torri va conservata ad una temperatura < 20°C; se questa temperatura non può essere mantenuta si deve prendere in considerazione un trattamento che disinfetti l'acqua fredda.
- Pulire almeno una volta al mese il bacino di raccolta dell'acqua e il filtro nel condotto di uscita d'acqua.
- Controllare mensilmente gli ugelli spruzzatori. Quando la pompa di circolazione dell'acqua è in funzione e i ventilatori sono fermi aprire la porta di ispezione e verificare che tutti gli ugelli spruzzino l'acqua correttamente. Per pulire gli ugelli è sufficiente rimuoverli dalla diramazione sulla quale sono avvitati spruzzarli con aria compressa e scrostarli con un sottile filo di ferro o un disincrostante.
- Controllare lo spurgo dell'acqua (bleed-off) e verificarne il corretto funzionamento alla portata prevista.
- Controllare gli eventuali sistemi di addolcimento dell'acqua se presenti secondo le istruzioni del fornitore.
- Verificare la struttura della torre per individuare ruggini o corrosioni. Nel caso intervenire tempestivamente ripristinando con le apposite vernici lo strato di protezione.
Pulire disinfettare e drenare il sistema:
 - *prima del collaudo;*
 - *alla fine della stagione di raffreddamento o prima di un lungo periodo di inattività;*
 - *all'inizio della stagione di raffreddamento o dopo un lungo periodo di inattività;*
 - *almeno due volte l'anno.*
- Quando il fermo delle apparecchiature supera i 3 giorni è bene procedere al loro completo svuotamento. Se questo non è possibile è consigliabile sottoporre l'acqua stagnante ad un adeguato trattamento con biocidi.
- Disinfettare almeno una volta l'anno con 50 mg/l di cloro per un'ora sia i serbatoi che le condutture di mandata dell'acqua fredda che alimentano le torri.




IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E DI UMIDIFICAZIONE

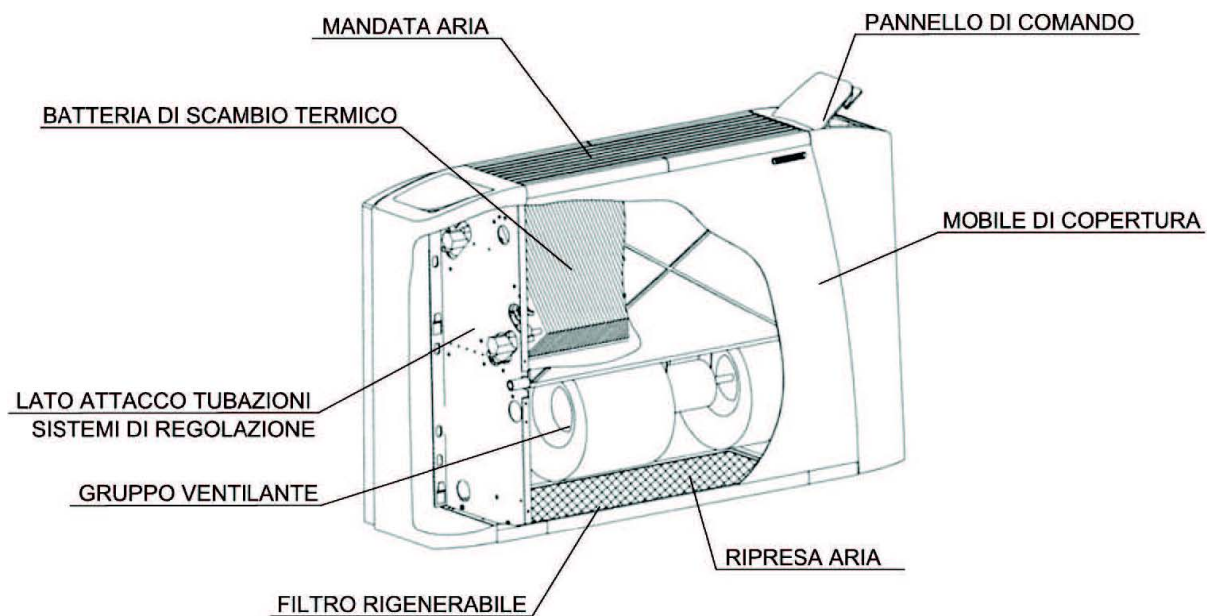

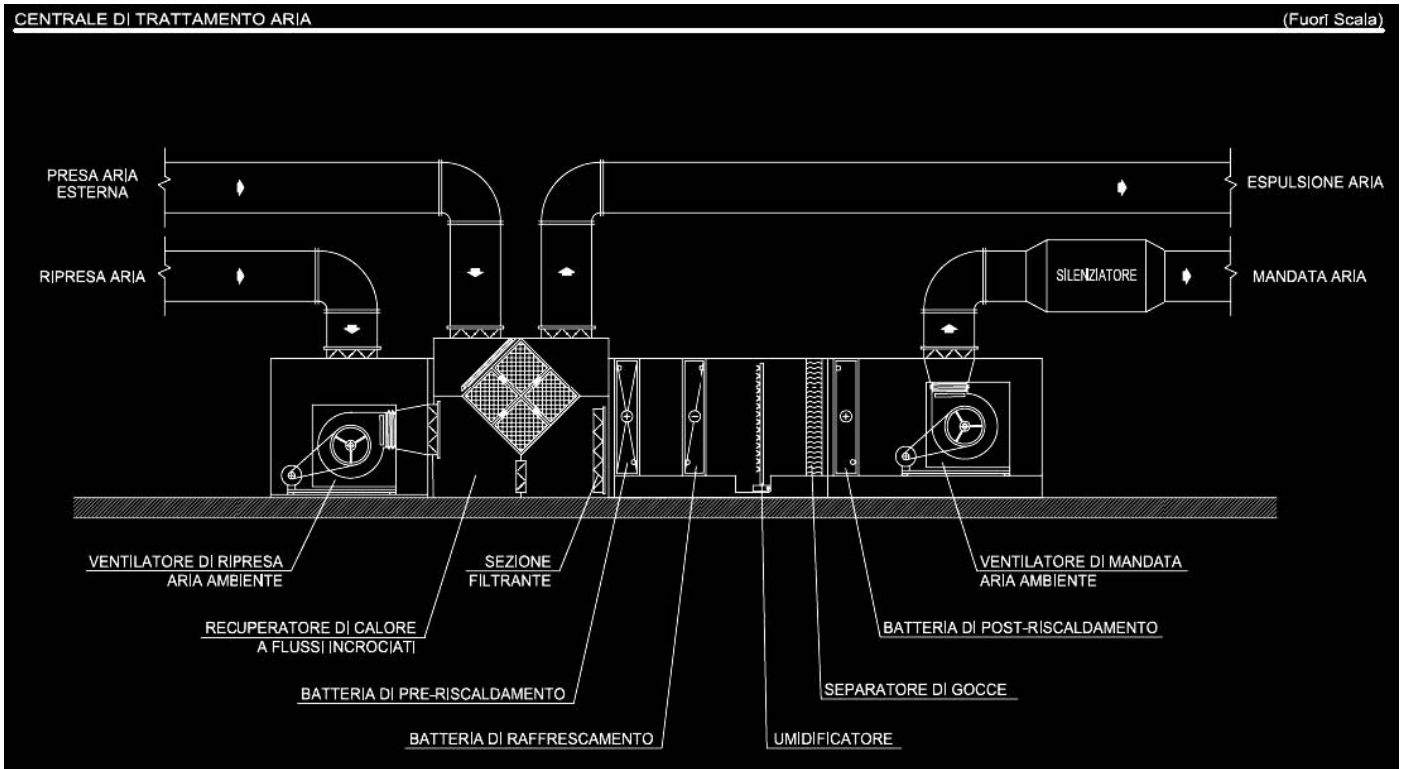


PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI OSPEDALE ANNUNZIATA 2017 – COSENZA – VALUTAZIONE DEL RISCHIO SECONDO LINEE GUIDA 2015

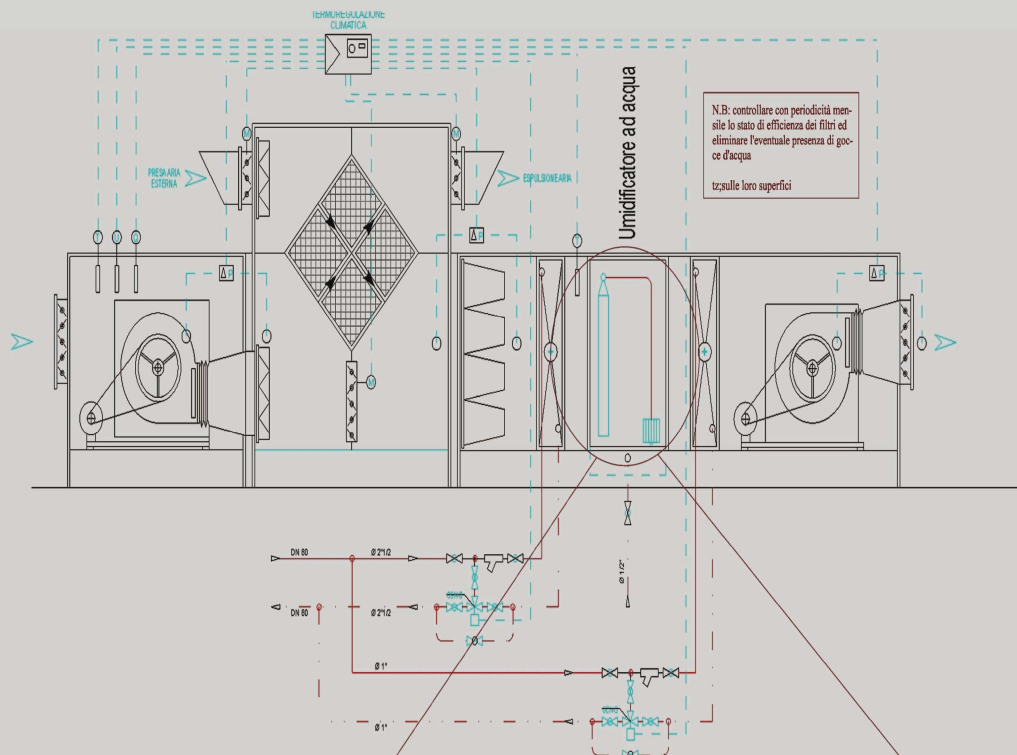

SCHEMA DI UMIDIFICATORE ADIABATICO E SEPARATORE DI GOCCE (Fuori Scala)

L'umidificatore è costituito da una serie di ugelli spruzzatori, una vasca di raccolta del liquido ricircolato, una pompa che trae l'acqua dalla vasca e la spinge attraverso gli ugelli e da un dispositivo separatore che raccoglie le gocce non evaporate facendole defluire nella vasca di raccolta.

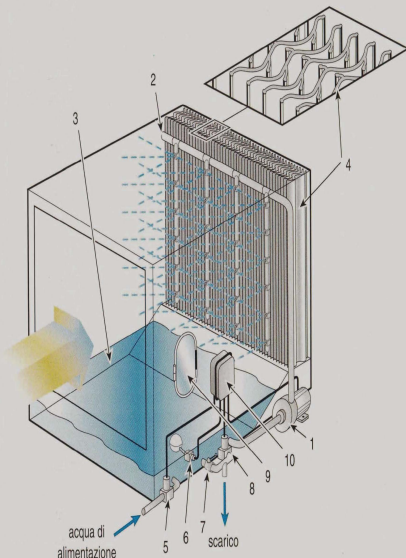


- | | | | |
|---|---------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Pompa di ricircolo | 6 | Interruttore di livello |
| 2 | Bancate di ugelli spruzzatori | 7 | Rubinetto di drenaggio manuale |
| 3 | Vasca di raccolta | 8 | Elettrovalvola di drenaggio |
| 4 | Separatore di gocce | 9 | Oblo di ispezione |
| 5 | Elettrovalvola di alimentazione | 10 | Quadro di comando |

SCHEMA UMIDIFICATORE MODULARE A PACCO EVAPORANTE A RICIRCOLO D'ACQUA

(Fuori Scala)

Ciascun elemento modulare viene alimentato mediante una linea separata per ottenere la massima uniformità di flusso. L'acqua in eccesso viene raccolta in una vasca posta sul fondo da dove pesca la pompa di ricircolo.

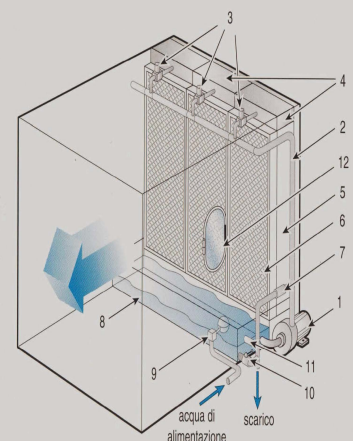

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Pompa di ricircolo | 7 | Valvola automatica di diluizione |
| 2 | Collettore di distribuzione | 8 | Vasca di raccolta |
| 3 | Elettrovalvole di parzializzazione | 9 | Valvola a galleggiante |
| 4 | Testate di distribuzione dell'acqua | 10 | Rubinetto di drenaggio manuale |
| 5 | Elementi umidificatori | 11 | Troppo pieno |
| 6 | Separatori di gocce | 12 | Oblo di ispezione |



OCEANUS

email: studiooceanus@gmail.com - www.studiooceanus.it
C.F. GMG MRZ 59814 C 352 I - P. IVA 01626630790
Albo Ingegneri CZ 1174 - Albo Tribunale CZ 679

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E DI UMIDIFICAZIONE MANUTENZIONE

Rimandando alle specifiche norme UNI per quanto concerne le prescrizioni in merito ad una corretta manutenzione dal punto di vista impiantistico e funzionale di seguito si riportano le operazioni da eseguire periodicamente ai fini della prevenzione da *Legionella*. Si consiglia di trascrivere le azioni manutentive su un apposito registro.

Alcuni suggerimenti sono stati tratti anche in questo caso dalle Linee guida per la prevenzione e controllo della legionellosi (*Gazzetta Ufficiale Numero 103 -Serie generale del 5 maggio 2000*), dal Provvedimento della Conferenza Permanente Stato Regioni n. 636 del 5 ottobre 2006 (*Gazzetta Ufficiale Numero 256 -Serie Generale del 3 novembre 2006*), dalle *Linee guida sulla manutenzione degli impianti di climatizzazione (2004) AICARR* e dalla norma tedesca *Vdi 6022 del 1998 "Hygienic standard for ventilation and air-conditioning systems for offices and assembly rooms"*.

Ove non espressamente indicato si consiglia di eseguire le ispezioni manutentive con frequenza annuale nel caso di sistemi con umidificazione ad acqua biennale nel caso di sistemi con umidificazione a vapore triennale per i sistemi senza sezione di umificazione.

Condotte per acqua

Si rimanda a quanto riportato nella sezione sopra descritta .

Condotte per aria

Anche i canali devono essere protetti accuratamente dalla sporcizia secondo le indicazioni fornite nella UNI ENV 12097/1999 -Manutenzione delle condotte. Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte.

Nella norma sono anche fornite indicazioni sulla posizione delle aperture di ispezione.

Ogni elemento del sistema di distribuzione aria (condotte di mandata ripresa espulsione serrande di taratura tagliafuoco silenziatori accessori per la distribuzione in ambiente (bocchette diffusori griglie ...) deve essere verificato e mantenuto in perfetto stato di funzionamento e di pulizia. **Il sistema aeraulico è considerato pulito quando tutte le superfici comprese le condotte d'aria presentano una quantità di particolato inferiore a 1 g/m².**

Video-ispezione -Le condotte d'aria devono essere periodicamente ispezionate sia sul lato esterno sia sul lato interno nei punti di ispezione definiti in corrispondenza dei vari componenti (silenziatori serrande di regolazione serrande tagliafuoco ecc.).



La metodologia di ispezione si basa sull'uso di una sonda/unità video ad alta definizione con la registrazione di filmato all'interno delle condotte per determinare con chiarezza i punti più critici di sporco dell'impianto di distribuzione aria. L'ispezione video deve essere completata con la verifica microbiologica per quantificare la carica batterica totale la carica muffe/lieviti totale e la *Legionella* in presenza di acqua (umidificazione e/o raccolta condensa).

Per la *Legionella* non esistono valori accettabili: deve essere verificata l'assenza di colonie. Nel caso di presenza di *Legionella* e di valori eccessivi di cariche microbiche e/o particolato è necessario effettuare la bonifica delle condotte (pulizia ed igienizzazione).

I livelli di carica batterica e di muffe invece possono essere confrontati con i livelli limite stabiliti dalla National Air Duct Cleaners Association (NADCA) che rappresentano il riferimento anche per la quantità ammissibile di deposito di particolato all'interno delle condotte.

Il documento NADCA (Pulizia meccanica di componenti per la distribuzione dell'aria di tipo non-poroso Edizione 1992) il quale fornisce i requisiti prestazionali ed i criteri di valutazione (attraverso ispezioni e/o test) per la pulizia meccanica di condotti non porosi ventilatori batterie di scambio ed altri componenti non porosi nel sistema di distribuzione dell'aria in edifici commerciali e residenziali. Viene indicata in tale documento una procedura per effettuare un test d'aspirazione inteso come verifica dell'efficacia dell'intervento di pulizia. In base a questo è possibile stabilire la quantità di polvere presente su un 1 m² di tubazione. Nelle norme europee la tendenza è quella di indicare una quantità di polvere residua massima ammissibile lungo le superfici interne delle canalizzazioni dopo l'intervento di bonifica pari a 1g/m².

Bonifica -In linea di massima si procede a partire dalle unità di trattamento d'aria verso la parte terminale della canalizzazione. Il tratto di canalizzazione su cui si opera deve essere isolato per mezzo di palloni gonfiabili in gomma posti alle estremità del condotto sigillando eventuali diffusori e/o griglie presenti nel tratto interessato dall'intervento. Per l'introduzione del sistema pulente e per il collegamento ad un tubo flessibile collegato ad un aspiratore (sul qual è innestato un filtro HEPA) si devono utilizzare due aperture. Per la bonifica può essere utilizzato un sistema ad aria compressa che si serve di una serie di testine in relazione alla geometria e tipologia delle condotte stesse. I fori asimmetrici sulla testa della tubazione flessibile che viene introdotta nelle aperture del canale ne provocano la rotazione e quindi l'avanzamento nella tubazione per tutta la sua lunghezza.



Igienizzazione -Una testina apposita permette la fine nebulizzazione del prodotto igienizzante liquido ad ampio spettro per eliminare le colonie microbiche presenti nei condotti. Con la ventilazione creata dall'unità di trattamento aria la soluzione igienizzata viene spinta per tutto il sistema di distribuzione. Le condotte in tessuto ad alta induzione o le maniche di distribuzione aria devono essere trattate con molta attenzione: l'effetto filtrante delle fibre tessili aumenta la ritenzione di polveri creando substrati favorevoli alla proliferazione di muffe e di colonie di microrganismi. Per la pulizia si procede smontando la condotta aspirando il particolato lavandola e poi ponendola nuovamente in opera. Nel caso di bonifica i tratti flessibili di canale devono essere sostituiti perché tendono a piegarsi ed a trattenere accumuli di pulviscolo ed altri materiali. Se non è possibile sostituirli la loro bonifica e l'igienizzazione devono essere effettuati come per le condotte rigide.

Filtri

La buona manutenzione dei filtri previene l'accumulo di polvere: se sono lavabili possono essere riutilizzati due o tre volte altrimenti devono essere eliminati. Per quanto concerne il grado di efficienza dei filtri si consiglia il loro lavaggio periodico ogni 15 giorni e la loro sostituzione con cadenza semestrale.

Pulizia filtri aria o sostituzione

Estrarre i filtri dal loro alloggiamento e liberarli dalla polvere accumulata poi esercitare un'aspirazione controcorrente e se idonei a tale trattamento lavarli con acqua e detergente ed infine sciacquarli. Può essere utile detenere una serie di filtri puliti di ricambio per ridurre i disagi agli utenti. I filtri rigenerati serviranno a questo scopo successivamente.

NOTA -Non rimettere in funzione l'apparecchiatura con filtri bagnati. Non lasciare che gli apparecchi funzionino senza filtri.

Ventilconvettori ed unità interne split

Pulizia generale della macchina

Con l'aspirapolvere asportare da tutti i vani accessibili eventuali residui di polvere o lanugine presenti.

Controllo drenaggio acqua condensa

Verificare che il foro scarico acqua dalla bacinella sotto lo scambiatore alettato e la linea di drenaggio scarichino liberamente versandovi un poco d'acqua.



Pulizia bacinella raccolta condensa

Pulire la vasca raccogli condensa dei sedimenti con pennello a setole lunghe e con aspirapolvere. Spruzzare prodotto pulente-sanificante in vasca raccogli condensa lasciare agire e sciacquare con acqua.

Batterie di scambio termico

Gli elementi critici in queste apparecchiature sono rappresentati dall'acqua stagnante nella bacinella di raccolta e dalla polvere depositatasi sulle superfici che può costituire se associata all'acqua un efficace nutrimento per la crescita del batterio. E' necessario posizionare nella bacinella di raccolta della condensa una tavoletta contenente un agente batteriostatico ad ampio spettro per prevenire la formazione di alghe mucillagini e limo e mantenere così gli scarichi puliti evitando intasamenti ed odori fastidiosi. In generale le batterie devono essere controllate in modo da verificare eventuali danneggiamenti contaminazioni o corrosioni. Esse possono essere pulite con aspirazione o soffiaggio altrimenti vanno estratte e pulite usando pulitrice ad alta pressione. Occorre prestare attenzione ad evitare che nelle operazioni di pulizia in sito la polvere o l'umidità rimossa vengano introdotte nei componenti del sistema a valle delle batterie. Durante l'ispezione occorre verificare le condizioni della vasca di raccolta condensa e la funzionalità del sifone.

Umidificatori

La sezione di umidificazione rappresenta insieme alla torre di raffreddamento una delle zone più critiche per la possibilità di sviluppo di microrganismi potenzialmente pericolosi per la salute umana fra cui la *Legionella*.

Alcuni problemi che si possono verificare infatti possono riguardare:

- gli ugelli nebulizzatori che possono essere ostruiti da incrostazioni e impurità impedendo la dispersione di finissime particelle di acqua: essa viene così spruzzata in gocce più grandi che non riescono ad evaporare nella corrente di aria ma in parte vengono trascinate oltre il separatore di gocce;
- la camera di umidificazione i separatori di gocce e talvolta le batterie di postriscaldamento nonché le canalizzazioni di distribuzione dell'aria che possono subire corrosione;
- i pacchi evaporanti su cui si possono formare depositi.

Per limitare la deposizione di calcare sulle superfici l'acqua di alimentazione deve essere sottoposta a trattamento anticalcare

L'incremento nella contaminazione batterica può essere inibito mediante sterilizzazione o con una regolare pulizia. Il limite per la contaminazione batterica dell'acqua circolante è di 1000 CFU/ml con temperature di incubazione tra 20°C e 36°C. In particolare negli umidificatori la



comparsa della *Legionella* è sicuramente evitata se la carica batterica non eccede 1 CFU/ml.

Il ristagno di acqua può essere eluso se l'umidificatore si arresta automaticamente non appena il sistema di condizionamento dell'aria viene arrestato o va in blocco.

Durante i periodi in cui non c'è richiesta di umidificazione dell'aria le tubazioni dell'acqua devono essere svuotate e asciugate in non più di quarantotto ore.

In definitiva è consigliabile:

Per quanto riguarda le manutenzioni è fondamentale mantenere efficienti i separatori di gocce e gli ugelli nebulizzatori.

- **Controllare l'eventuale presenza di depositi di calcare negli ugelli atomizzatori ed eventualmente sostituirli.**
- **Controllare l'eventuale formazione di precipitati sul fondo ed eseguirne la pulizia.**
- **Controllare l'eventuale presenza di incrostazioni sul separatore di gocce ed eseguirne la pulizia.**

Effettuare un trattamento disinfettante .Esso si realizza fermando l'immissione dell'aria nell'ambiente da condizionare ed attivando la pompa dosatrice del disinfettante . Si procede poi azionando i nebulizzatori per 1-2 ore in modo che la camera di lavaggio dell'aria venga disinfettata . La frequenza consigliata per tale trattamento è di una volta ogni 6 mesi . Effettuare un trattamento dell'acqua per impianti d'umidificazione adiabatici.

Recuperatori. Quelli a pacco di tubi alettati si trattano come le batterie ad espansione diretta di gas. Nel caso di scambiatori aria/aria a flusso incrociato od in controcorrente per la pulizia si usa aria compressa. Questi recuperatori spesso sono impiegati su flussi d'aria che non devono venire in contatto fra loro; in questi casi è opportuno verificare che non vi siano comunicazioni fra i due circuiti mettendone uno in pressione e verificando che la conservi.

Esso si realizza Nel caso di recuperatori rotanti occorre pulire il settore di spurgo ed il pacco alveolare con getto d'acqua vapore aria compressa avendo cura di evitare getti con pressione tale da deformare il profilo degli alveoli. Occorre controllare la tensione della cinghia di trascinamento rotore spesso generata dal basculamento del motore; nel caso la cinghia si sia troppo allungata è necessario riportarla alla corretta lunghezza. Per evitare che ci sia un eccessivo trafileamento di aria non trattata e di miscela fra aria in ingresso ed aria in uscita è necessario che i feltri di tenuta siano controllati sia per quanto riguarda la loro corretta sistemazione che per quanto riguarda la loro integrità.


Le operazioni di manutenzione dei recuperatori di calore possono avere cadenza annuale.



LINEE GUIDA (VDI 6022) - Luglio 1998

Raccomandazioni igieniche per gli impianti di ventilazione e condizionamento dell'aria.

	AZIONE DA INTRAPRENDERE	MISURE CORRETTIVE DA APPLICARE SE NECESSARIO	14 gg.	1 mese	3 mesi	6 mesi	nel caso	isp. igienica periodica
UMIDIFICATORI AD EVAPORAZIONE E SPRAY CON RICIRCOLO	Ispezione per verifica di contaminazione, danneggiamento, corrosione	pulizia ed eventuali azioni correttive		X				
	Conta batterica dell'acqua dell'umidificatore	Se la conta batterica > 1.000.000 CFU/l oppure > 1.000 CFU/l nel caso di Legionella lavare con detergente, risciacquare e asciugare il serbatoio; disinfettare se necessario	X					
	Ispezione degli ugelli atomizzatori per verificare l'assenza di depositi	pulizia o sostituzione degli ugelli		X				
	Ispezione e verifica del funzionamento dei sifoni	pulizia ed eventuali azioni correttive				X		
	Verifica della formazione di precipitati nella vasca di raccolta dell'acqua	pulizia della vasca		X				
	Verifica della pompa e dello stato di pulizia del tubo di aspirazione	pulizia del circuito di pompaggio		X				
	Collaudo con test funzionale del dispositivo di spurgo	ritaratura del dispositivo di spurgo				X		
	In caso di mancanza del dispositivo spurgo periodico della vasca di raccolta	spurgo per limitare la formazione di depositi calcarei e diluire le sostanze nutritive		X				
	Test funzionale della cella conduttimetrica	eventuali azioni correttive		X				
	Test funzionale del sistema di sterilizzazione	eventuali azioni correttive		X				
	Drenaggio automatico e asciugatura della vasca ad ogni spegnimento del ventilatore dell'impianto	eventuali azioni correttive					X	
	Pulizia dell'umidificatore in caso di fermata prolungata oltre 48 ore	Trattamento dell'intero circuito con un adatto biocida, in aggiunta allo svuotamento e all'asciugatura					X	
	Controllo delle condizioni igieniche							X
SEPARATORE DI GOCCE	Ispezione per verifica di contaminazione, danneggiamento, corrosione	pulizia per garantire la funzionalità		X				
	Verifica di eventuali depositi sul separatore	pulizia per garantire la funzionalità in caso di incrostazioni		X				
	Controllo delle condizioni igieniche							X
UMIDIFICATORI A VAPORE	Ispezione per verifica di contaminazione, danneggiamento, corrosione	pulizia per garantire la funzionalità			X			
	Lavare con detergente, risciacquo e asciugatura della camera di umidificazione; disinfettare se necessario					X		
	Controllo dell'assenza di precipitazione di condensato nella camera di umidificazione	pulizia dell'umidificatore (solo durante il periodo di funzionamento)		X				
	Ispezione di stato e funzionalità dei separatori di particolato	pulizia ed eventuali azioni correttive				X		
	Ispezione delle lance per verificare l'assenza di depositi	pulizia				X		
	Ispezione del sistema di drenaggio della condensa	pulizia ed eventuali azioni correttive			X			
	Test funzionale della valvola di controllo (In impianti con produzione di vapore centralizzata)	eventuali azioni correttive				X		
	Controllo delle condizioni igieniche					X		



Impianto di condizionamento (aree di degenza)

▣ Prese d'aria esterne

Verifica

Verificare che in prossimità delle prese d'aria non vi siano ristagni d'acqua oppure che non vi siano infiltrazioni all'interno delle stesse.

Misure di prevenzione

Eliminare quindi tutte le fonti di inquinamento, pulire le prese d'aria e avvisare il responsabile della manutenzione

Tempistica

Fatta la prima verifica e risolte eventuali fonti di inquinamento, i controlli e la pulizia delle griglie di prese d'aria esterne deve avvenire con **cadenza mensile**.

▣ Filtri

Verifica

Verificare lo stato di pulizia dei filtri (a celle, a sacco ed assoluti).

Misure di prevenzione

Pulire tutte le unità filtranti.

In alternativa effettuare la sostituzione con filtri nuovi.

Tempistica

Per i filtri a celle (pre-filtri): controllo settimanale ed eventuale sostituzione mensile.

Per i filtri a sacco: controllo a vista ed eventuale sostituzione.

Per i filtri assoluti: sostituzione con cadenza semestrale (o come previsto dal contratto di manutenzione).

▣ Unità Trattamento Aria (U.T.A.) - Vasche di raccolta condense

Verifica

Verificare che nelle vasche di raccolta condense delle UTA non ristagni acqua.

Misure di prevenzione

Aspirare eventuali ristagni d'acqua ed effettuare una verifica della pendenza della vasca e degli scarichi. Disinfettare quindi la vasca con prodotti appropriati e risciacquarla con acqua.

Tempistica

Trimestrale.

▣ Unità Trattamento Aria (U.T.A.) - Batterie di scambio termico

Verifica

Verificare, ove possibile, che non vi siano incrostazioni sulle superfici delle batterie di scambio termico, con particolare attenzione nel periodo estivo a quelle di raffreddamento.

Misure di prevenzione

Spruzzare un prodotto appropriato sulle batterie di scambio termico assicurandosi che il prodotto riesca a raggiungere la parte più interna della batteria stessa, quindi procedere al risciacquo con acqua in modo da ridurre o eliminare del tutto eventuali residui al fine di non rendere tossica l'aria trattata.

Tempistica

Tale procedura può essere effettuata annualmente, anche in considerazione delle difficoltà di esecuzione.



□ **Torri evaporative**

Misure di prevenzione

Le vasche di raccolta dell'acqua devono essere vuotate e quindi disinfettate con prodotti appropriati .

I pacchi di raffreddamento devono essere disinfettati con prodotti appropriati .

Tempistica

Tale attività deve essere svolta semestralmente e comunque prima dell'inizio della stagione estiva.

□ **N.B. Tutte le attività sopradescritte devono essere *sempre* registrate su apposita scheda datata e firmata dall'operatore oppure dal Capo Servizio della Ditta esecutrice**

Tali schede hanno valore di registro delle attività' di prevenzione nei confronti della Legionella e devono essere consegnate al responsabile tecnico della manutenzione e alla Direzione Sanitaria con cadenza mensile o su richiesta della stessa.

Il personale della Ditta esecutrice che effettua la manutenzione/decontaminazione degli impianti è esposto a rischio biologico e pertanto deve indossare i dispositivi di protezione individuale per l'apparato respiratorio (filtrante facciale, guanti, occhiali).



Impianto idraulico

□ **Bollitori**

Misure di prevenzione

Procedere allo smontaggio degli scambiatori e immergerli preliminarmente nell'acido cloridrico al fine di eliminare eventuali incrostazioni calcaree, quindi immergerli in prodotti disinfettanti appropriati

Il fondo del bollitore deve essere pulito per asportare ogni eventuale deposito calcareo e successivamente lavato con prodotti appropriati e disinfettato .

Tempistica

L'intervento deve essere trimestrale.

□ **Rubinetteria**

Misure di prevenzione

I soffioni doccia e i rompigitto dei miscelatori devono essere sostituiti con materiale nuovo oppure devono essere preventivamente disincrostati e disinfettati con prodotti appropriati .

Tempistica

La sostituzione dei soffioni doccia e dei rompigitto deve essere trimestrale.

□ **N.B. Tutte le attività sopradescritte vengono registrate su apposita scheda datata e firmata dall'operatore oppure dal Capo Servizio della Ditta esecutrice .**

Tali schede hanno valore di registro delle attività di prevenzione nei confronti della Legionella e devono essere consegnate al responsabile della manutenzione con cadenza mensile o su richiesta della stessa.

Il personale della Ditta esecutrice che effettua la manutenzione/decontaminazione degli impianti è esposto a rischio biologico e pertanto deve indossare i dispositivi di protezione individuale per l'apparato respiratorio (filtrante facciale, guanti, occhiali).





**PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA
LEGIONELLOSI
VERIFICA ANNUALE DELL'IMPIANTISTICA
SANITARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE
DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA -
CAPITOLATO CENTRALE IDRICA DEA
OSPEDALE ANNUNZIATA – COSENZA
ANNO 2017**

Ing.Maurizio Gimigliano

CAPITOLATO DESCRITTIVO CON DATI TECNICI CENTRALE IDRICA DEA

FILTRAZIONE

- N. 1** **Filtro** dissabbiatore di sicurezza autopulente automatico, ad effetto batteriostatico, con frequenza di lavaggio programmabile, coadiuvato da sistema Δp , per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 100 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame.
Il filtro è realizzato in corpo unico in bronzo, flange comprese.
Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04 e in conformità al D.M. Salute 25/2012.

IQ - Informazioni Qualità:

- camera acqua filtrata con elemento argentato ad azione batteriostatica
- temporizzatore programmabile da minimo 1 ora a massimo 56 giorni tra due lavaggi
- sistema Δp (pressione differenziale) incorporato in affiancamento
al temporizzatore per effettuare, se necessario, lavaggi intermedi
- sensore lavaggio filtro
- ripetitore automatico se lavaggio filtro non perfetto
- erogazione acqua filtrata e volume invariato, anche durante la fase di lavaggio
- tempo lavaggio elemento filtrante: 20"
- elemento filtrante in acciaio inox
- raccordo scarico secondo norma DIN 1988
- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Raccordi: DN80

Portata filtrazione (Δp 0,2 bar) m^3/h : 36,0

Portata filtrazione (Δp 0,5 bar) m^3/h : 58,0

Portata filtrazione (Δp 0,7 bar) m^3/h : 70,0

Capacità filtrante μm : 100 (su richiesta 200)

Pressione di esercizio min./max. bar: 2,5/10

Pressione min. a valle del filtro (per controlavaggio) bar: 2,5



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

Temperatura max. acqua °C: 30
Temperatura max. ambiente °C: 40
Tensione V/Hz: 230/50
Tensione automatismi V: 24
Tipo protezione: IP54
Raccordo scarico: DN50

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 4.000,00

€ 4.000,00

DISINFEZIONE DI SICUREZZA

- N. 1** **LAMPADA A RAGGI UV** per la disinfezione dell'acqua potabile ed al consumo senza aggiunta di prodotti chimici mediante l'azione di raggi ultravioletti e controllo elettronico a microprocessore, idonea per operare su acqua calda fino a 65°C. Particolarmente indicata nell'eliminazione della Legionella Pneumophila dai circuiti di acqua calda sanitaria con ricircolo.
- La fornitura comprende:
- camera di irraggiamento in acciaio inossidabile
 - piastra di turbolazione in acciaio inossidabile per ottimizzare la resa del sistema mediante la turbolenza dotata di circa 6000 turbolatori per m² di superficie per garantire un flusso laminare
 - tubi di protezione in quarzo
 - lampade a raggi ultravioletti ad elevata resa e di lunga durata
 - sensore UVC per controllare l'efficacia dell'irraggiamento
 - quadro di comando elettronico a microprocessore che consente le seguenti operazioni:
 - controllo del corretto irraggiamento tramite sensore UVC (in Watt/m² od in %)
 - controllo del funzionamento di ogni singola lampada mediante verifica della corrente assorbita
 - gestione dei due livelli di sicurezza di irraggiamento insufficiente,
 - il primo accende il pre-allarme, il secondo accende l'allarme
 - comando per un'intercettazione di sicurezza in caso di mancato irraggiamento o di rottura della lampada
 - gestione dello spurgo in caso di temperatura troppo elevata, con tempi di spurgo programmabili
 - segnalazione di buon funzionamento dell'impianto mediante display e con uscita modulante 0-4(20) mA per una



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

rilevazione

a distanza

- possibilità di comando a distanza e di segnalazione allarme a distanza
- contaore di funzionamento
- contatore del numero di accensioni
- ritardo di spegnimento lampade per la sincronizzazione con valvole di linea motorizzate
- possibilità di uscita su porta seriale RS 232 (opzione)
- materiali conformi al DM Salute 174/04

Dati tecnici:

N° lampade: 2

Portata max. al 60% di trasmittanza

- con irraggiamento 300 J/m²: 48,0 m³/h

- con irraggiamento 400 J/m²: 33,0 m³/h

Portata max. al 90% di trasmittanza

- con irraggiamento 300 J/m² m³/h: 56,0

- con irraggiamento 400 J/m² m³/h: 39,0

Pressione acqua di alimento max bar: 10

Raccordi: DN80

Temperatura min./max. acqua °C: 5/65

Temperatura min./max. ambiente °C: 5/40

Assorbimento di ciascuna lampada W: 200

Alimentazione elettrica V/Hz: 230/ 50

Potenza UVC (dopo 100 ore) W: 76

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 18.000,00

€ 18.000,00

PROTEZIONE ANTINCORROSIVA- ANTILEGIONELLA

- N. 1 SISTEMA AUTOMATIZZATO** per il dosaggio proporzionale e contemporaneo di prodotto antilegionella ed anticorrosivo composto da n.1 pompa dosatrice con disareazione, n.1 pompa dosatrice, lance di aspirazione con avviso livello minimo riserva prodotto -, moltiplicatore di impulsi per la gestione di più pompe dosatrici con un unico contatore, contenitore di sicurezza per prodotto antilegionella, ripiani alloggiamento serbatoio prodotti da dosare, presa elettrica collegamento pompa dosatrice, piedini regolabili, ripiani alloggiamento pompe dosatrici, telaio in acciaio preformato, comprese le necessarie raccorderie ed accessori per permettere il completo assemblaggio e messa in esercizio del sistema (il contatore lanciaimpulsi del diametro richiesto va previsto a parte).



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

Descrizione specifica dei singoli componenti che costituiscono il sistema automatizzato:

-POMPA DOSATRICE ELETTRONICA multifunzionale di precisione, per il dosaggio di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua, completa di filtro di fondo e tubazione di aspirazione, iniettore in PVDF regolabile e tubazione di mandata.

Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04.

IQ - Informazioni Qualità

- regolazione automatica del dosaggio in funzione della contropressione al punto d'iniezione
- dosaggio sempre proporzionale gestito da contatore ad impulsi, da timer, in manuale o con segnale in corrente milliamperometrico
- costante mantenimento del dosaggio, anche in presenza di variazioni di pressione
- allarme di sovrappressione e bassa pressione
- selezione del prodotto da dosare e dei dosaggi sulla base di un database preimpostato dei prodotti
- testata con valvola di disareazione automatica
- tubazione aspirazione e mandata, filtro aspirazione ed iniettore regolabile compresi
- display alfanumerico retroilluminato
- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Portata max. l/h: 2,0

Prevalenza max. bar: 10,0

Numero max. impulsi/min.: 180

Tensione Vac/Hz: da 100 a 250 - 50/60 monofase

Potenza assorbita W: 30

Protezione: IP65

Temperatura min./max. ambiente °C: 5-40

Umidità relativa ambiente max.: 70%

Temperatura soluzione da dosare min./max. °C: 5-40

Aspirazione max. m: 2,0

Viscosità max. cP: 27

POMPA DOSATRICE ELETTRONICA multifunzionale gestibile tramite segnale mA, contatore ad impulsi, volumetrico e volumetrico proporzionale, nonchè in on-off. Dotata inoltre di sistema spurgo aria manuale, ingresso sensore di flusso e livello minimo.



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

La fornitura comprende crepine, filtro e tubazione aspirazione, iniettore e tubazione mandata.

IQ - Informazioni Qualità

- dosaggio manuale con possibilità di regolazione numero iniezioni-minuto, iniezioni-ora, iniezioni-giorno
- dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di moltiplicazione, divisione impulsi anche con memoria
- dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di regolazione ppm di prodotto
- funzionamento da segnale in corrente mA
- predisposizione per collegamento di una sonda di minimo livello
- predisposizione per collegamento di un sensore di flusso
- possibilità di inserimento di una password per bloccare l'accesso alla programmazione
- possibilità di abilitare una segnalazione acustica di allarme
- corpo sintetico resistente ad acidi ed alcalini
- tubazione aspirazione e mandata, filtro aspirazione ed iniettore compresi
- calotta protezione quadro comando trasparente
- possibilità di dialogare in due lingue (italiano ed inglese)
- protezione IP65
- materiali conformi al D.M. 174/04
- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Portata max. l/h: 8,0

Prevalenza max. bar: 8

Portata per impulso ca. cc: 1,1

Tensione V (+15-10%) Hz: 230/50-60

Potenza assorbita W: 55

Protezione: IP65

Impulsi max. minuto: 120

Temperatura min./max. ambiente °C: 5-40

Temperatura soluzione da dosare min./max. °C: 5-40

Viscosità max. cP: 27

SONDA MINIMO LIVELLO - al fine di arrestare il funzionamento della pompa dosatrice per evitare che lavori a secco da posizionarsi all'interno della tanica del prodotto

CENTRALINA in grado di moltiplicare l'impulso proveniente da un max. di due contatori con contatto reed (contatto pulito) in



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

modo da comandare fino a quattro utilizzi (ad es. quattro pompe dosatrici).

IQ - Informazioni Qualità:

- comando contemporaneo di quattro pompe dosatrici con unico contatore ad impulsi
- comando contemporaneo di due pompe dosatrici con due contatori ad impulsi
- adatto per frequenza impulsi del tipo rapido o lento
- segnale in ingresso del tipo reed
- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Alimentazione V/Hz: 230/50

Protezione: IP55

Assorbimento W: 1

Temperatura ambiente min./max.°C: 10-40

Umidità relativa ambientale max. %: 70

Montaggio: a parete

CONTENITORE DI SICUREZZA per evitare lo sversamento del prodotto - antilegionella in ambiente anche in caso di accidentale rottura della tanica di contenuto sufficiente per contenere la quantità anche in caso di perdite a tanica piena

Contenuto del serbatoio di sicurezza l: 25

Struttura tubolare preformata in acciaio verniciato completa di supporti per la sistemazione delle confezioni del prodotto da dosare, nonché ripiano per il collocamento della pompa dosatrice e del serbatoio di sicurezza.

Dimensioni telaio (hxlxp) mm: 950x815x600

La struttura va assemblata in loco. Tutti i componenti sono compresi nella fornitura.

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 4.500,00

€ 4.500,00

N. 1 Contatore CM DN 65/100 - N contatore ad impulsi ad alta sensibilità per la gestione volumetrica di pompe dosatrici elettroniche per il dosaggio proporzionale degli additivi chimici in rapporto alla variazione della portata d'acqua.

IQ - Informazioni Qualità:



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

- emissione impulso pulito
- testina emettitrice impulsi intercambiabile
- prestazioni secondo Direttiva 2004/22/CE (MID)
- materiali conformi al D.M. 174/04

Dati tecnici:

Raccordi flangiati: DN80
Q₁(portata min.) m³/h: 0,7875
Q₂(portata min. di esercizio) m³/h: 1,26
Q₃(portata nominale) m³/h: 63
Q₃(portata max. di punta) m³/h: 78,75
Frequenza impulsi l/imp.: 100
Pressione max. bar: 16
Protezione: IP64
Temperatura acqua min./max. °C: 5-30
Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40

AL PREZZO DI EURO CAD. € 700,00 € 700,00

- N. 1** **PRODOTTO CONCENTRATO A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO E ARGENTO** per mantenere perfetta l'igiene e limpida e cristallina l'acqua. - per le sue ottime caratteristiche, blocca la crescita biologica, elimina il biofilm, combatte i batteri, le alghe e tutte le formazioni biologiche. - non crea odori o sapori molesti ed è ecologico e quindi rispetta l'ambiente perché non origina composti inquinanti ma, ad intervento ultimato, si trasforma in acqua ed ossigeno.
Prodotto conforme ai requisiti dell'Art. 95 del Regolamento Biocidi n. 528/2012
Confezione da 30 kg

AL PREZZO DI EURO CAD. € 720,00 € 720,00

- N. 1** **KIT MANUALE DI FACILE UTILIZZO** composto da strisce reattive di misurazione che consente di determinare in maniera rapida e sicura il valore di . Conf. 50 strisce reattive.
Range di misurazione valore di : da 0 a 100 mg/l.

AL PREZZO DI EURO CAD. € 60,00 € 60,00

- N. 1** **PRODOTTO A BASE DI SALI MINERALI NATURALI** con caratteristiche alimentari per acque naturalmente dolci, addolcite, demineralizzate e osmotizzate in grado di proteggere dalle corrosioni e di risanare gli impianti già soggetti a



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi – Gestione del Rischio – Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

corrosione, per la produzione e distribuzione dell'acqua calda e fredda ai servizi, circuiti per le acque di processo, acque potabili e acque ad uso tecnologico, così come circuiti di raffreddamento con acqua a perdere.

IQ - Informazioni Qualità:

- qualità alimentare in rispetto al D.M. Sanità 443/90
- conforme alle norme UNI-CTI 8065, UNI-CTI 8884
- confezioni sigillate
- solubile in acqua per il dosaggio con pompe dosatrici
- stabilità prolungata anche quando sciolto in acqua
- esente da dichiarazione di conformità CE

Confezione da 25 kg

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 670,00

€ 670,00

VERIFICA DOSAGGI PRODOTTO ANTILEGIONELLA **(RITORNO RICIRCOLO CIRCUITO SANITARIO)**

N. 1 APPARECCHIATURA COMPLETA PER LA DETERMINAZIONE, visualizzazione e regolazione in automatico mediante titolazione della concentrazione di - all'interno dei circuiti idraulici. Il sistema montato su pannello pronto per l'installazione comprende:

- elettronica a microprocessore in esecuzione stagna e relativo trasformatore
- cella di misura per la determinazione mediante titolazione temporizzata completa di corpo camera, led illuminante, rilevatore optoelettronico, elettroagitatore magnetico, ingressi per reagenti e raccordi per ingresso campione acqua da analizzare e scarico a fine analisi
- n.2 pompe peristaltiche ad elevata precisione
- elettrovalvola in ingresso per il prelievo dell'acqua da analizzare direttamente da una linea in pressione solo quando viene effettuata l'analisi

A completamento è disponibile il Kit Reagenti

Caratteristiche fondamentali:

- display retroilluminato con possibilità di visualizzare l'ora attuale, il valore riscontrato nell'ultima analisi effettuata, lo stato dei relè di regolazione, lo stato degli allarmi impostati, lo storico degli eventi memorizzati (data, ora, valore misurato, allarmi



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

attivi,

codici di errore, mancanza di alimentazione elettrica),

il tempo mancante alla prossima analisi,

il numero totale di analisi effettuate;

- possibilità di effettuare un'analisi per titolazione (verifica del valore reale) o per fascia (verifica della presenza del valore reale all'interno di un intervallo definito);
- possibilità di effettuare analisi da comando manuale o da comando remoto;
- possibilità di impostare due set point di minimo e massimo per comandare due relè
- possibilità di pilotare i relè di uscita per azionare pompe dosatrici
in base alla misura rilevata e regolare quindi la concentrazione di

prodotto con logica ON/OFF, oppure con due logiche

proporzionali: logica PFM (Pulse Frequency Modulation) a

modulazione della freq.di impulsi o

PWM (Pulse Width Modulation) a modulazione della

durata degli impulsi.

Sono disponibili due relè con soglia di intervento programmabile

per svolgere la funzione di minima (per aumentare il valore

della lettura) e di massima (per diminuire il valore della lettura).

Lo stato di eccitazione dei relè è visualizzato sul display;

- comando diretto pompe dosatrici con start esterno per mezzo di

contatti a relè utilizzando l'azione ON/OFF;

- comando diretto pompe dosatrici con ingresso a contatore per mezzo di contatti a relè utilizzando l'azione proporzionale a modulazione della frequenza degli impulsi PFM (segnale da collegare all'ingresso contatore della pompa);
- comando diretto pompe dosatrici con start esterno per mezzo di contatti a relè utilizzando l'azione proporzionale a modulazione della durata degli impulsi PWM (segnale da collegare al comando a distanza della pompa);
- calibrazione di zero ad ogni analisi
- invio segnale di allarme a distanza per mezzo di un relè; lo stato degli allarmi è visualizzato sul display;
- possibilità di programmare un tempo massimo di dosaggio per le pompe dosatrici;
- segnale di uscita in corrente proporzionale all'ultima analisi nei range 0÷20 mA o 4÷20 mA oppure 20÷0 mA -20÷4 mA il campo di proporzionalità di ingresso è programmabile, e



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

- l'uscita è adatta per pilotare registratori o altri dispositivi con ingresso compatibile con il funzionamento in mA;
- password di accesso con più livelli;
- sonda di temperatura PT100 per inibire il funzionamento dell'apparecchiatura al superamento della temperatura impostata
- possibilità di effettuare la calibrazione della misura via software;
- possibilità di ricevere un contatto di stop-esterno per interrompere le analisi e inibire le uscite relè
- possibilità di eseguire reset della programmazione
- relè di allarme dopo numero di analisi impostabili con indicazione SERVICE a display;
- contatore numero di analisi effettuate;
- segnalazione livello di riserva dei reagenti;
- lingue selezionabili: Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese

Dati tecnici:

Campo di lettura -
Super 25 Ag mg/l: 0-100
Campo di lettura -ATOPOOL mg/l: 0-100
Risoluzione massima mg/l: 0,2
Intervallo massimo tra 2 analisi: 99 h e 59 min.
Intervallo minimo tra 2 analisi: ca. 15 min.
(dipendente dalla concentrazione di prodotto)
Display: retroilluminato 4 righe 20 caratteri
Numero di eventi memorizzabili: 2000
Segnali uscita modulanti mA: 0(4)-20
Calibrazione di zero: automatica ad ogni lettura
Pressione min./max. acqua alimento bar: 1-4
Raccordo ingresso scarico mm: 8
Volume acqua per analisi ca. l: 0,5
Tensione V/Hz: 230/50 +10-15%
Assorbimento elettrico VA: 35
Temperatura acqua in ingresso °C: 5-55
Protezione: IP54
Dimensioni (hxlxp) mm: 700x500x200

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 5.600,00

€ 5.600,00

N. 1 KIT REAGENTI PER -COLORIMETRO costituito da una bottiglia da 1000 ml di reagente A e una bottiglia da 500 ml di



Viale De Filippis 150 - 88100 Catanzaro - Tel.0961/777640 - 338.6712841
email: studiooceanus@gmail.com - www.studiooceanus.it
C.F. GMG MRZ 59814 C 352 I - P. IVA 01626630790
Albo Ingegneri CZ 1174 - Albo Tribunale CZ 679

Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

reagente B .

Autonomia: ca. 750 analisi su campioni contenenti 40 mg/l di Perossido.

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 135,00

€ 135,00

- N. 1 POMPA DOSATRICE ELETTRONICA** multifunzionale di precisione, per il dosaggio di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua, completa di filtro di fondo e tubazione di aspirazione, iniettore in PVDF regolabile e tubazione di mandata. Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04 e in conformità al D.M. Salute 25/02012.

Principali caratteristiche tecniche:

- regolazione automatica del dosaggio in funzione della contropressione al punto d'iniezione
- dosaggio sempre proporzionale gestito da contatore ad impulsi, da timer, in manuale o con segnale in corrente milliamperometrico
- costante mantenimento del dosaggio, anche in presenza di variazioni di pressione
- allarme di sovrappressione e bassa pressione
- selezione del prodotto da dosare e dei dosaggi sulla base di un database preimpostato dei prodotti
- testata con valvola di disareazione automatica
- tubazione aspirazione e mandata, filtro aspirazione ed iniettore regolabile compresi
- display alfanumerico retroilluminato
- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Portata max. l/h: 8,0

Prevalenza max. bar: 8,0

Numero max. impulsi/min.: 300

Tensione Vac/Hz: da 100 a 250 - 50/60 monofase

Potenza assorbita W: 30

Protezione: IP65

Temperatura min./max. ambiente °C: 5-40

Umidità relativa ambiente max.: 70%

Temperatura soluzione da dosare min./max. °C: 5-40

Aspirazione max. m: 2,0

Viscosità max. cP: 27

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 770,00

€ 770,00



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

- N. 1** **MINI SICURTANK**- per impedire dispersioni di prodotto nell'ambiente, realizzato in materiale sintetico resistente alle aggressioni acide e alcaline, predisposto per alloggiare taniche da 20 litri completo di staffa montaggio pompe dosatrici.
- AL PREZZO DI EURO CAD. € 240,00 € 240,00**
- N. 1** **Mensola a muro per pompe dosatrici**, mensola in acciaio inox AISI 316 per l'installazione a muro delle pompe dosatrici, completa di viti per fissaggio pompa e tasselli per il montaggio a muro.
- AL PREZZO DI EURO CAD. € 60,00 € 60,00**
- N. 1** **SET ASPIRAZIONE TANICHE**, per l'aspirazione diretta di prodotto dalla tanica, comprende tubo di aspirazione con crepine di fondo e sonda di livello per arrestare il funzionamento della pompa dosatrice al raggiungimento del livello minimo dei reagenti contenuti nelle taniche.
Materiali conformi al D.M. Salute 174/04
- AL PREZZO DI EURO CAD. € 100,00 € 100,00**

DISINFEZIONE DI SICUREZZA ACQUA CALDA RICIRCOLO

- N. 1** **IMPIANTO DI DISINFEZIONE E DEBATTERIZZAZIONE DELL'ACQUA** mediante raggi ultravioletti, idoneo per operare con acqua calda fino a 60 °C, dotato di sensore UV per il controllo intensità radiazione UVC 254 nm, completo di starter UV per l'alimentazione del bruciatore e il controllo delle funzioni e prestazioni dell'apparecchio e segnalazioni di allarme.
- La fornitura comprende:
- camera di reazione in acciaio inox AISI 316 L
 - tubo di protezione bruciatore in cristallo di quarzo
 - bruciatore a raggi ultravioletti lunghezza d'onda 254 nm
 - sensore UV per controllo intensità irraggiamento
 - elettronica di comando starter UV con le seguenti caratteristiche e funzioni:
 - schermo LCD a colori
 - porta di espansione in grado di gestire i segnali degli accessori opzionali:
 - modulo elettrovalvola di chiusura linea in caso d'irraggiamento insufficiente, modulo per fornitura segnale 4-20 mA, modulo per



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

- di segnale allarme remoto (opzionali)
- diagnostica di start-up del sistema
- controllo, mediante il sensore UV, dell'intensità d'irraggiamento UV con visualizzazione in percentuale e schermate di segnalazione preallarme e allarme con segnale acustico in caso d'irraggiamento insufficiente
- visualizzazione in continuo dei giorni di funzionamento residui prima della sostituzione del bruciatore UV e schermate di segnalazione preallarme e allarme con segnale acustico per richiesta sostituzione bruciatore
- diagnostica del sistema con segnalazione visiva e acustica guasto bruciatore UV, sensore UV e moduli accessori opzionali
- visualizzazione codice QR

Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04 e in conformità al D.M. Salute 25/2012.

Dati tecnici:

Portata max. al 75% di trasmittanza con 300 J/m² l/h (*): 6300

Raccordi ingresso/uscita: 11/2" MNPT

Pressione esercizio max. bar: 10

Alimentazione V/Hz : 230 (+10-15%)/50

N. lampade: 1

Potenza lampada W: 108

Assorbimento W: 101

Intervallo di sostituzione lampada h: 8000 (o comunque ogni anno)

Temperatura acqua min./max. °C: 5-60

Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40

Umidità relativa ambiente max. %: 70

(*) AC = acqua calda

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 4.100,00

€ 4.100,00

TOTALE FORNITURA

€ 39.955,00

I prezzi sopra esposti si intendono S.E. & O.

Prezzi : IVA Esclusa





STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA




**PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA
LEGIONELLOSI
VERIFICA ANNUALE DELL'IMPIANTISTICA
SANITARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE
DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA -
SCHEMA CENTRALE IDRICA DEA
OSPEDALE ANNUNZIATA – COSENZA
ANNO 2017**

Ing.Maurizio Gimigliano




CENTRALE IDRICA DEA OSPEDALE ANNUNZIATA COSENZA

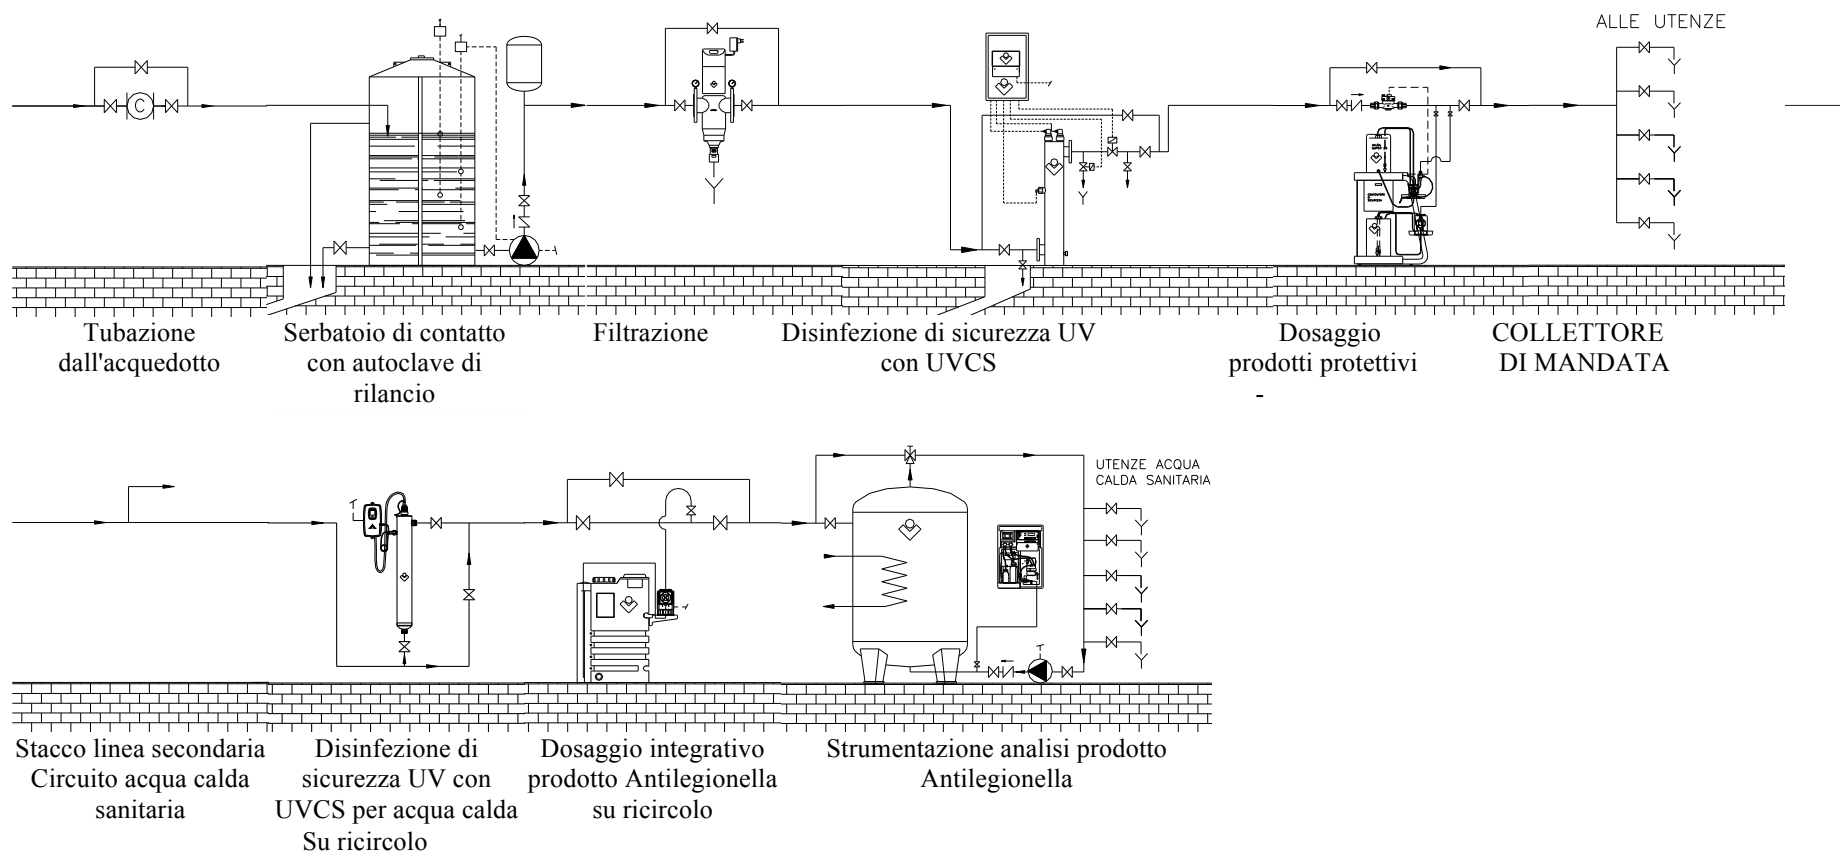

Il Presente schema funzionale è da intendersi puramente indicativo e non costituisce progetto.

PREVEDERE PRESA ALLACCIAMENTO PROTEZIONE CIVILE INVIATA PRIMA ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

PREVEDERE PRESA ALIMENTO DIRETTA ALL'OSPEDALE INVIATA PRIMA ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

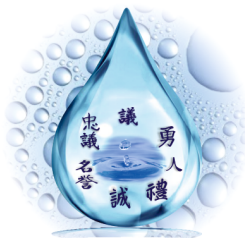

STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA



PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI

VERIFICA ANNUALE DELL'IMPIANTISTICA SANITARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA -

**CAPITOLATO CENTRALE IDRICA
MALATTIE INFETTIVE**

OSPEDALE ANNUNZIATA – COSENZA

ANNO 2017

Ing.Maurizio Gimigliano

CAPITOLATO DESCRITTIVO CON DATI TECNICI CENTRALE IDRICA MALATTIE INFETTIVE

FILTRAZIONE

- N. 1** **Filtro** dissabbiatore di sicurezza autopulente automatico, ad effetto batteriostatico, con frequenza di lavaggio programmabile, coadiuvato da sistema Δp , per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 100 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame.
Il filtro è realizzato in corpo unico in bronzo, flange comprese.
Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04 e in conformità al D.M. Salute 25/2012.

IQ - Informazioni Qualità:

- camera acqua filtrata con elemento argentato ad azione batteriostatica
- temporizzatore programmabile da minimo 1 ora a massimo 56 giorni tra due lavaggi
- sistema Δp (pressione differenziale) incorporato in affiancamento al temporizzatore per effettuare, se necessario, lavaggi intermedi
- sensore lavaggio filtro
- ripetitore automatico se lavaggio filtro non perfetto
- erogazione acqua filtrata e volume invariato, anche durante la fase di lavaggio
- tempo lavaggio elemento filtrante: 20"
- elemento filtrante in acciaio inox
- raccordo scarico secondo norma DIN 1988
- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Raccordi: DN65
Portata filtrazione (Δp 0,2 bar) m^3/h : 28,0
Portata filtrazione (Δp 0,5 bar) m^3/h : 45,0
Portata filtrazione (Δp 0,7 bar) m^3/h : 60,0
Capacità filtrante μm : 100 (su richiesta 200)
Pressione di esercizio min./max. bar: 2,5/10
Pressione min. a valle del filtro
(per controlavaggio) bar: 2,5



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

Temperatura max. acqua °C: 30
Temperatura max. ambiente °C: 40
Tensione V/Hz: 230/50
Tensione automatismi V: 24
Tipo protezione: IP54
Raccordo scarico: DN50

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 3.500,00

€ 3.500,00

DISINFEZIONE DI SICUREZZA

- N. 1** **LAMPADA A RAGGI UV** per la disinfezione dell'acqua potabile ed al consumo senza aggiunta di prodotti chimici mediante l'azione di raggi ultravioletti e controllo elettronico a microprocessore, idonea per operare su acqua calda fino a 65°C. Particolarmente indicata nell'eliminazione della Legionella Pneumophila dai circuiti di acqua calda sanitaria con ricircolo. La fornitura comprende:
- camera di irraggiamento in acciaio inossidabile
 - piastra di turbolazione in acciaio inossidabile per ottimizzare la resa del sistema mediante la turbolenza dotata di circa 6000 turbolatori per m² di superficie per garantire un flusso laminare
 - tubi di protezione in quarzo
 - lampade a raggi ultravioletti ad elevata resa e di lunga durata
 - sensore UVC per controllare l'efficacia dell'irraggiamento
 - quadro di comando elettronico a microprocessore che consente le seguenti operazioni:
 - controllo del corretto irraggiamento tramite sensore UVC (in Watt/m² od in %)
 - controllo del funzionamento di ogni singola lampada mediante verifica della corrente assorbita
 - gestione dei due livelli di sicurezza di irraggiamento insufficiente,
 - il primo accende il pre-allarme, il secondo accende l'allarme
 - comando per un'intercettazione di sicurezza in caso di mancato irraggiamento o di rottura della lampada
 - gestione dello spurgo in caso di temperatura troppo elevata, con tempi di spurgo programmabili
 - segnalazione di buon funzionamento dell'impianto mediante display e con uscita modulante 0-4(20) mA per una rilevazione



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

- a distanza
- possibilità di comando a distanza e di segnalazione allarme a distanza
- contatore di funzionamento
- contatore del numero di accensioni
- ritardo di spegnimento lampade per la sincronizzazione con valvole di linea motorizzate
- possibilità di uscita su porta seriale RS 232 (opzione)
- materiali conformi al DM Salute 174/04

Dati tecnici:

N° lampade: 2

Portata max. al 60% di trasmittanza

- con irraggiamento 300 J/m²: 48,0 m³/h

- con irraggiamento 400 J/m²: 33,0 m³/h

Portata max. al 90% di trasmittanza

- con irraggiamento 300 J/m² m³/h: 56,0

- con irraggiamento 400 J/m² m³/h: 39,0

Pressione acqua di alimento max bar: 10

Raccordi: DN80

Temperatura min./max. acqua °C: 5/65

Temperatura min./max. ambiente °C: 5/40

Assorbimento di ciascuna lampada W: 200

Alimentazione elettrica V/Hz: 230/ 50

Potenza UVC (dopo 100 ore) W: 76

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 18.000,00

€ 18.000,00

PROTEZIONE ANTINCORROSIVA- ANTILEGIONELLA

- N. 1 SISTEMA AUTOMATIZZATO** per il dosaggio proporzionale e contemporaneo di prodotto antilegionella ed anticorrosivo composto da n.1 pompa dosatrice con disareazione, n.1 pompa dosatrice, lance di aspirazione con avviso livello minimo riserva prodotto -, moltiplicatore di impulsi per la gestione di più pompe dosatrici con un unico contatore, contenitore di sicurezza per prodotto antilegionella, ripiani alloggiamento serbatoio prodotti da dosare, presa elettrica collegamento pompa dosatrice, piedini regolabili, ripiani alloggiamento pompe dosatrici, telaio in acciaio preformato, comprese le necessarie raccorderie ed accessori per permettere il completo assemblaggio e messa in esercizio del sistema (il contatore lanciaimpulsi del diametro richiesto va previsto a parte).

Descrizione specifica dei singoli componenti che costituiscono il



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

sistema automatizzato:

-POMPA DOSATRICE ELETTRONICA multifunzionale di precisione, per il dosaggio di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua, completa di filtro di fondo e tubazione di aspirazione, iniettore in PVDF regolabile e tubazione di mandata.

Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04.

IQ - Informazioni Qualità

- regolazione automatica del dosaggio in funzione della contropressione al punto d'iniezione
- dosaggio sempre proporzionale gestito da contatore ad impulsi, da timer, in manuale o con segnale in corrente milliamperometrico
- costante mantenimento del dosaggio, anche in presenza di variazioni di pressione
- allarme di sovrappressione e bassa pressione
- selezione del prodotto da dosare e dei dosaggi sulla base di un database preimpostato dei prodotti
- testata con valvola di disareazione automatica
- tubazione aspirazione e mandata, filtro aspirazione ed iniettore regolabile compresi
- display alfanumerico retroilluminato
- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Portata max. l/h: 2,0

Prevalenza max. bar: 10,0

Numero max. impulsi/min.: 180

Tensione Vac/Hz: da 100 a 250 - 50/60 monofase

Potenza assorbita W: 30

Protezione: IP65

Temperatura min./max. ambiente °C: 5-40

Umidità relativa ambiente max.: 70%

Temperatura soluzione da dosare min./max. °C: 5-40

Aspirazione max. m: 2,0

Viscosità max. cP: 27

POMPA DOSATRICE ELETTRONICA multifunzionale gestibile tramite segnale mA, contatore ad impulsi, volumetrico e volumetrico proporzionale, nonché in on-off. Dotata inoltre di sistema spurgo aria manuale, ingresso sensore di flusso e livello minimo.

La fornitura comprende crepine, filtro e tubazione aspirazione,



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

iniettore e tubazione mandata.

IQ - Informazioni Qualità

- dosaggio manuale con possibilità di regolazione numero iniezioni-minuto, iniezioni-ora, iniezioni-giorno
- dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di moltiplicazione, divisione impulsi anche con memoria
- dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di regolazione ppm di prodotto
- funzionamento da segnale in corrente mA
- predisposizione per collegamento di una sonda di minimo livello
- predisposizione per collegamento di un sensore di flusso
- possibilità di inserimento di una password per bloccare l'accesso alla programmazione
- possibilità di abilitare una segnalazione acustica di allarme
- corpo sintetico resistente ad acidi ed alcalini
- tubazione aspirazione e mandata, filtro aspirazione ed iniettore compresi
- calotta protezione quadro comando trasparente
- possibilità di dialogare in due lingue (italiano ed inglese)
- protezione IP65
- materiali conformi al D.M. 174/04
- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Portata max. l/h: 8,0

Prevalenza max. bar: 8

Portata per impulso ca. cc: 1,1

Tensione V (+15-10%) Hz: 230/50-60

Potenza assorbita W: 55

Protezione: IP65

Impulsi max. minuto: 120

Temperatura min./max. ambiente °C: 5-40

Temperatura soluzione da dosare min./max. °C: 5-40

Viscosità max. cP: 27

SONDA MINIMO LIVELLO - al fine di arrestare il funzionamento della pompa dosatrice per evitare che lavori a secco da posizionarsi all'interno della tanica del prodotto

CENTRALINA in grado di moltiplicare l'impulso proveniente da un max. di due contatori con contatto reed (contatto pulito) in modo da comandare fino a quattro utilizzi (ad es. quattro



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi – Gestione del Rischio – Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

pompe dosatrici).

IQ - Informazioni Qualità:

- comando contemporaneo di quattro pompe dosatrici con unico contatore ad impulsi
- comando contemporaneo di due pompe dosatrici con due contatori ad impulsi
- adatto per frequenza impulsi del tipo rapido o lento
- segnale in ingresso del tipo reed
- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Alimentazione V/Hz: 230/50

Protezione: IP55

Assorbimento W: 1

Temperatura ambiente min./max.°C: 10-40

Umidità relativa ambientale max. %: 70

Montaggio: a parete

CONTENITORE DI SICUREZZA per evitare lo sversamento del prodotto – antilegionella in ambiente anche in caso di accidentale rottura della tanica di contenuto sufficiente per contenere la quantità anche in caso di perdite a tanica piena

Contenuto del serbatoio di sicurezza l: 25

Struttura tubolare preformata in acciaio verniciato completa di supporti per la sistemazione delle confezioni del prodotto da dosare, nonché ripiano per il collocamento della pompa dosatrice e del serbatoio di sicurezza.

Dimensioni telaio (hxlxp) mm: 950x815x600

La struttura va assemblata in loco. Tutti i componenti sono compresi nella fornitura.

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 4.500,00

€ 4.500,00

N. 1

Contatore CM DN 65/100 - N contatore ad impulsi ad alta sensibilità per la gestione volumetrica di pompe dosatrici elettroniche per il dosaggio proporzionale degli additivi chimici in rapporto alla variazione della portata d'acqua.

IQ - Informazioni Qualità:

- emissione impulso pulito



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

- testina emettitrice impulsi intercambiabile
- prestazioni secondo Direttiva 2004/22/CE (MID)
- materiali conformi al D.M. 174/04

Dati tecnici:

Raccordi flangiati: DN80
Q₁(portata min.) m³/h: 0,7875
Q₂(portata min. di esercizio) m³/h: 1,26
Q₃(portata nominale) m³/h: 63
Q₃(portata max. di punta) m³/h: 78,75
Frequenza impulsi l/imp.: 100
Pressione max. bar: 16
Protezione: IP64
Temperatura acqua min./max. °C: 5-30
Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40

AL PREZZO DI EURO CAD. € 700,00 € 700,00

- N. 1** **PRODOTTO CONCENTRATO A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO E ARGENTO** per mantenere perfetta l'igiene e limpida e cristallina l'acqua. - per le sue ottime caratteristiche, blocca la crescita biologica, elimina il biofilm, combatte i batteri, le alghe e tutte le formazioni biologiche. - non crea odori o sapori molesti ed è ecologico e quindi rispetta l'ambiente perché non origina composti inquinanti ma, ad intervento ultimato, si trasforma in acqua ed ossigeno.
Prodotto conforme ai requisiti dell'Art. 95 del Regolamento Biocidi n. 528/2012
Confezione da 30 kg

AL PREZZO DI EURO CAD. € 720,00 € 720,00

- N. 1** **KIT MANUALE DI FACILE UTILIZZO** composto da strisce reattive di misurazione che consente di determinare in maniera rapida e sicura il valore di . Conf. 50 strisce reattive.
Range di misurazione valore di : da 0 a 100 mg/l.

AL PREZZO DI EURO CAD. € 60,00 € 60,00

- N. 1** **PRODOTTO A BASE DI SALI MINERALI NATURALI** con caratteristiche alimentari per acque naturalmente dolci, addolcite, demineralizzate e osmotizzate in grado di proteggere dalle corrosioni e di risanare gli impianti già soggetti a corrosione, per la produzione e distribuzione dell'acqua calda e



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

fredda ai servizi, circuiti per le acque di processo, acque potabili e acque ad uso tecnologico, così come circuiti di raffreddamento con acqua a perdere.

IQ - Informazioni Qualità:

- qualità alimentare in rispetto al D.M. Sanità 443/90
- conforme alle norme UNI-CTI 8065, UNI-CTI 8884
- confezioni sigillate
- solubile in acqua per il dosaggio con pompe dosatrici
- stabilità prolungata anche quando sciolto in acqua
- esente da dichiarazione di conformità CE

Confezione da 25 kg

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 670,00

€ 670,00

VERIFICA DOSAGGI PRODOTTO ANTILEGIONELLA (RITORNO RICIRCOLO CIRCUITO SANITARIO)

- N. 1 APPARECCHIATURA COMPLETA PER LA DETERMINAZIONE,** visualizzazione e regolazione in automatico mediante titolazione della concentrazione di - all'interno dei circuiti idraulici. Il sistema montato su pannello pronto per l'installazione comprende:
- elettronica a microprocessore in esecuzione stagna e relativo trasformatore
 - cella di misura per la determinazione mediante titolazione temporizzata completa di corpo camera, led illuminante, rilevatore optoelettronico, elettroagitatore magnetico, ingressi per reagenti e raccordi per ingresso campione acqua da analizzare e scarico a fine analisi
 - n.2 pompe peristaltiche ad elevata precisione
 - elettrovalvola in ingresso per il prelievo dell'acqua da analizzare direttamente da una linea in pressione solo quando viene effettuata l'analisi
- A completamento è disponibile il Kit Reagenti
- Caratteristiche fondamentali:
- display retroilluminato con possibilità di visualizzare l'ora attuale, il valore riscontrato nell'ultima analisi effettuata, lo stato dei relè di regolazione, lo stato degli allarmi impostati, lo storico degli eventi memorizzati (data, ora, valore misurato, allarmi attivi,



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

- codici di errore, mancanza di alimentazione elettrica),
- il tempo mancante alla prossima analisi,
- il numero totale di analisi effettuate;
- possibilità di effettuare un'analisi per titolazione (verifica del valore reale) o per fascia (verifica della presenza del valore reale all'interno di un intervallo definito);
- possibilità di effettuare analisi da comando manuale o da comando remoto;
- possibilità di impostare due set point di minimo e massimo per comandare due relè
- possibilità di pilotare i relè di uscita per azionare pompe dosatrici
in base alla misura rilevata e regolare quindi la concentrazione di
prodotto con logica ON/OFF, oppure con due logiche proporzionali: logica PFM (Pulse Frequency Modulation) a modulazione della freq.di impulsi o PWM (Pulse Width Modulation) a modulazione della durata degli impulsi.
Sono disponibili due relè con soglia di intervento programmabile
per svolgere la funzione di minima (per aumentare il valore della lettura) e di massima (per diminuire il valore della lettura).
- Lo stato di eccitazione dei relè è visualizzato sul display;
- comando diretto pompe dosatrici con start esterno per mezzo di
contatti a relè utilizzando l'azione ON/OFF;
- comando diretto pompe dosatrici con ingresso a contatore per mezzo di contatti a relè utilizzando l'azione proporzionale a modulazione della frequenza degli impulsi PFM (segnale da collegare all'ingresso contatore della pompa);
- comando diretto pompe dosatrici con start esterno per mezzo di contatti a relè utilizzando l'azione proporzionale a modulazione della durata degli impulsi PWM (segnale da collegare al comando a distanza della pompa);
- calibrazione di zero ad ogni analisi
- invio segnale di allarme a distanza per mezzo di un relè;
lo stato degli allarmi è visualizzato sul display;
- possibilità di programmare un tempo massimo di dosaggio per le
pompe dosatrici;
- segnale di uscita in corrente proporzionale all'ultima analisi nei range $0 \div 20$ mA o $4 \div 20$ mA oppure $20 \div 0$ mA - $20 \div 4$ mA
il campo di proporzionalità di ingresso è programmabile, e l'uscita è adatta per pilotare registratori o altri dispositivi



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

- con ingresso compatibile con il funzionamento in mA;
- password di accesso con più livelli;
- sonda di temperatura PT100 per inibire il funzionamento dell'apparecchiatura al superamento della temperatura impostata
- possibilità di effettuare la calibrazione della misura via software;
- possibilità di ricevere un contatto di stop-esterno per interrompere le analisi e inibire le uscite relè
- possibilità di eseguire reset della programmazione
- relè di allarme dopo numero di analisi impostabili con indicazione SERVICE a display;
- contatore numero di analisi effettuate;
- segnalazione livello di riserva dei reagenti;
- lingue selezionabili: Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese

Dati tecnici:

Campo di lettura -
Super 25 Ag mg/l: 0-100
Campo di lettura -ATOPOOL mg/l: 0-100
Risoluzione massima mg/l: 0,2
Intervallo massimo tra 2 analisi: 99 h e 59 min.
Intervallo minimo tra 2 analisi: ca. 15 min.
(dipendente dalla concentrazione di prodotto)
Display: retroilluminato 4 righe 20 caratteri
Numero di eventi memorizzabili: 2000
Segnali uscita modulanti mA: 0(4)-20
Calibrazione di zero: automatica ad ogni lettura
Pressione min./max. acqua alimento bar: 1-4
Raccordo ingresso scarico mm: 8
Volume acqua per analisi ca. l: 0,5
Tensione V/Hz: 230/50 +10-15%
Assorbimento elettrico VA: 35
Temperatura acqua in ingresso °C: 5-55
Protezione: IP54
Dimensioni (hxlxp) mm: 700x500x200

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 5.600,00

€ 5.600,00

N. 1 KIT REAGENTI PER -COLORIMETRO costituito da una bottiglia da 1000 ml di reagente A e una bottiglia da 500 ml di reagente B .



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

Autonomia: ca. 750 analisi su campioni contenenti 40 mg/l di Perossido.

AL PREZZO DI EURO CAD. € 135,00 € 135,00

- N. 1 POMPA DOSATRICE ELETTRONICA** multifunzionale di precisione, per il dosaggio di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua, completa di filtro di fondo e tubazione di aspirazione, iniettore in PVDF regolabile e tubazione di mandata. Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04 e in conformità al D.M. Salute 25/02012.

Principali caratteristiche tecniche:

- regolazione automatica del dosaggio in funzione della contropressione al punto d'iniezione
- dosaggio sempre proporzionale gestito da contatore ad impulsi, da timer, in manuale o con segnale in corrente milliamperometrico
- costante mantenimento del dosaggio, anche in presenza di variazioni di pressione
- allarme di sovrappressione e bassa pressione
- selezione del prodotto da dosare e dei dosaggi sulla base di un database preimpostato dei prodotti
- testata con valvola di disareazione automatica
- tubazione aspirazione e mandata, filtro aspirazione ed iniettore regolabile compresi
- display alfanumerico retroilluminato
- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Portata max. l/h: 8,0

Prevalenza max. bar: 8,0

Numero max. impulsi/min.: 300

Tensione Vac/Hz: da 100 a 250 - 50/60 monofase

Potenza assorbita W: 30

Protezione: IP65

Temperatura min./max. ambiente °C: 5-40

Umidità relativa ambiente max.: 70%

Temperatura soluzione da dosare min./max. °C: 5-40

Aspirazione max. m: 2,0

Viscosità max. cP: 27

AL PREZZO DI EURO CAD. € 770,00 € 770,00

- N. 1 MINI SICURTANK-** per impedire dispersioni di prodotto



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

nell'ambiente, realizzato in materiale sintetico resistente alle aggressioni acide e alcaline, predisposto per alloggiare taniche da 20 litri completo di staffa montaggio pompe dosatrici.

AL PREZZO DI EURO CAD. € 240,00 € 240,00

- N. 1 Mensola a muro per pompe dosatrici**, mensola in acciaio inox AISI 316 per l'installazione a muro delle pompe dosatrici, completa di viti per fissaggio pompa e tasselli per il montaggio a muro.

AL PREZZO DI EURO CAD. € 60,00 € 60,00

- N. 1 SET ASPIRAZIONE TANICHE**, per l'aspirazione diretta di prodotto dalla tanica, comprende tubo di aspirazione con crepine di fondo e sonda di livello per arrestare il funzionamento della pompa dosatrice al raggiungimento del livello minimo dei reagenti contenuti nelle taniche.
Materiali conformi al D.M. Salute 174/04

AL PREZZO DI EURO CAD. € 100,00 € 100,00

DISINFEZIONE DI SICUREZZA ACQUA CALDA RICIRCOLO

- N. 1 IMPIANTO DI DISINFEZIONE E DEBATTERIZZAZIONE DELL'ACQUA** mediante raggi ultravioletti, idoneo per operare con acqua calda fino a 60 °C, dotato di sensore UV per il controllo intensità radiazione UVC 254 nm, completo di starter UV per l'alimentazione del bruciatore e il controllo delle funzioni e prestazioni dell'apparecchio e segnalazioni di allarme.

La fornitura comprende:

- camera di reazione in acciaio inox AISI 316 L
- tubo di protezione bruciatore in cristallo di quarzo
- bruciatore a raggi ultravioletti lunghezza d'onda 254 nm
- sensore UV per controllo intensità irraggiamento
- elettronica di comando starter UV con le seguenti caratteristiche e funzioni:
 - schermo LCD a colori
 - porta di espansione in grado di gestire i segnali degli accessori opzionali:
 - modulo elettrovalvola di chiusura linea in caso d'irraggiamento insufficiente, modulo per fornitura segnale 4-20 mA, modulo



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

per

- di segnale allarme remoto (opzionali)
- diagnostica di start-up del sistema
- controllo, mediante il sensore UV, dell'intensità d'irraggiamento UV con visualizzazione in percentuale e schermate di segnalazione preallarme e allarme con segnale acustico in caso d'irraggiamento insufficiente
- visualizzazione in continuo dei giorni di funzionamento residui prima della sostituzione del bruciatore UV e schermate di segnalazione preallarme e allarme con segnale acustico per richiesta sostituzione bruciatore
- diagnostica del sistema con segnalazione visiva e acustica guasto bruciatore UV, sensore UV e moduli accessori opzionali
- visualizzazione codice QR

Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04 e in conformità al D.M. Salute 25/2012.

Dati tecnici:

Portata max. al 75% di trasmittanza con 300 J/m² l/h (*): 6300

Raccordi ingresso/uscita: 1 1/2" MNPT

Pressione esercizio max. bar: 10

Alimentazione V/Hz : 230 (+10-15%)/50

N. lampade: 1

Potenza lampada W: 108

Assorbimento W: 101

Intervallo di sostituzione lampada h: 8000 (o comunque ogni anno)

Temperatura acqua min./max. °C: 5-60

Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40

Umidità relativa ambiente max. %: 70

(*) AC = acqua calda

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 4.100,00

€ 4.100,00

TOTALE FORNITURA

€ 39.155,00

I prezzi sopra esposti si intendono S.E. & O.

Prezzi : IVA Esclusa



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi – Gestione del Rischio – Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -



Viale De Filippis 150 - 88100 Catanzaro - Tel.0961/777640 - 338.6712841
email: studiooceanus@gmail.com - www.studiooceanus.it
C.F. GMG MRZ 59814 C 352 I - P. IVA 01626630790
Albo Ingegneri CZ 1174 - Albo Tribunale CZ 679



STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA



PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI

VERIFICA ANNUALE DELL'IMPIANTISTICA SANITARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA -

SCHEMA CENTRALE IDRICA MALATTIE INFETTIVE


OSPEDALE ANNUNZIATA – COSENZA

ANNO 2017

Ing.Maurizio Gimigliano




CENTRALE IDRICA MALATTIE INFETTIVE OSPEDALE ANNUNZIATA COSENZA

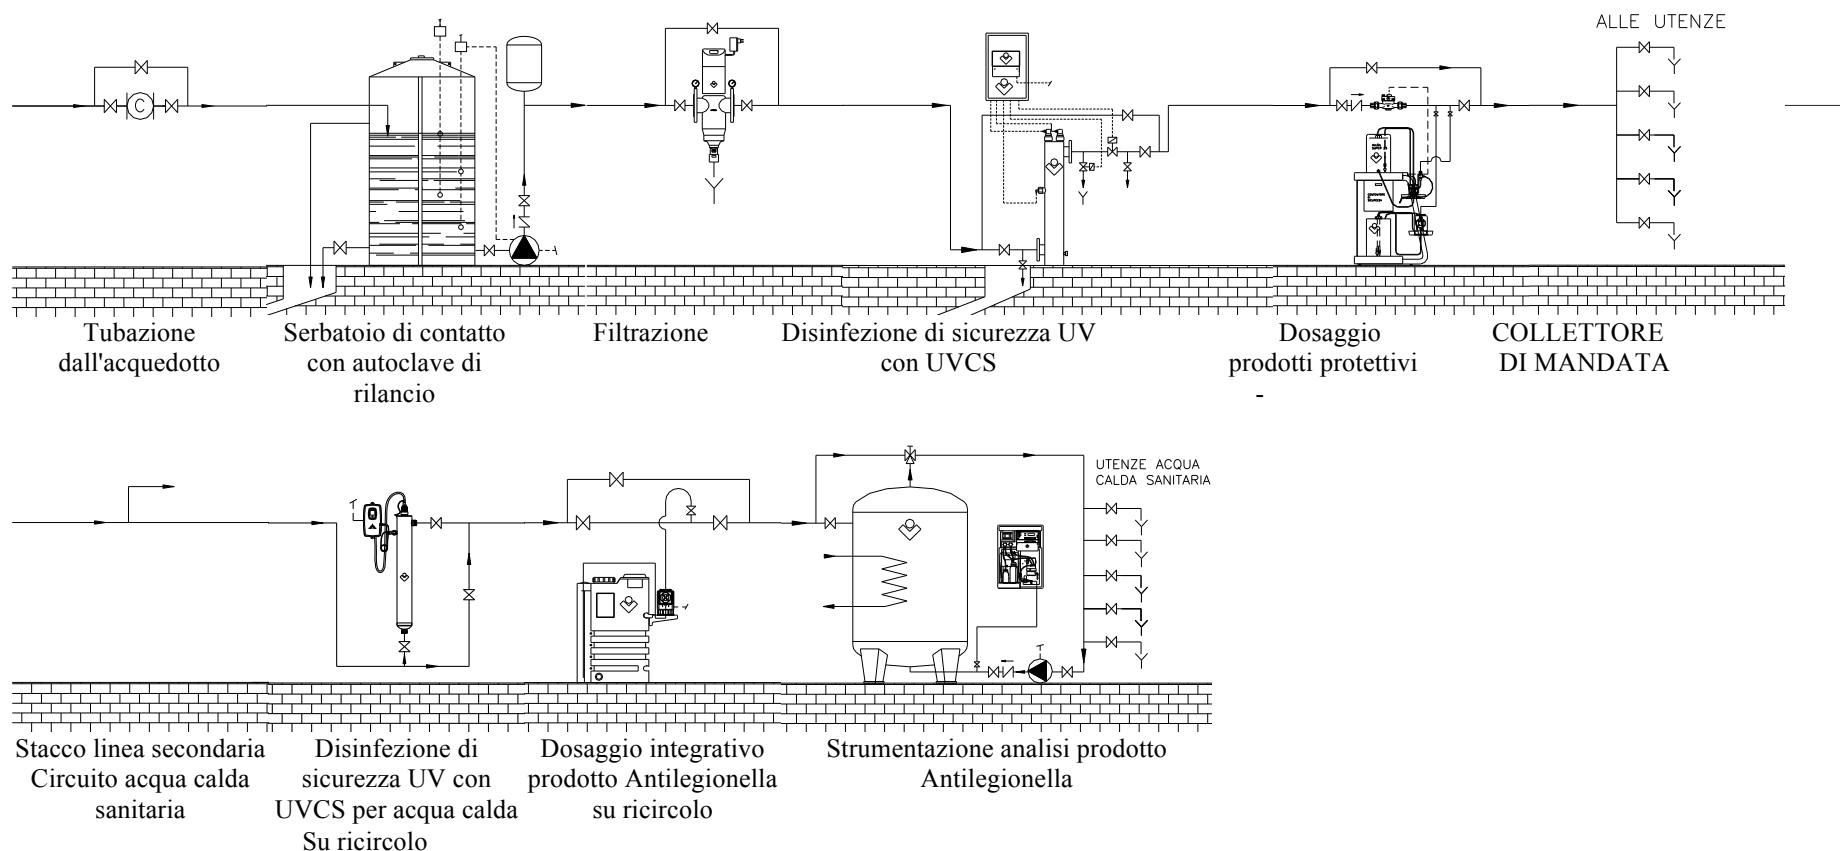

Il Presente schema funzionale è da intendersi puramente indicativo e non costituisce progetto.

PREVEDERE PRESA ALLACCIAMENTO PROTEZIONE CIVILE INVIATA PRIMA ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

PREVEDERE PRESA ALIMENTO DIRETTA ALL'OSPEDALE INVIATA PRIMA ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

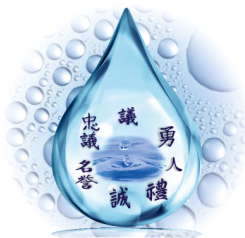

STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA



**PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA
LEGIONELLOSI
VERIFICA ANNUALE DELL'IMPIANTISTICA
SANITARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE
DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA -
CAPITOLATO CENTRALE IDRICA PLESSO
VECCHIO
OSPEDALE ANNUNZIATA – COSENZA
ANNO 2017**

Ing.Maurizio Gimigliano

CAPITOLATO DESCRITTIVO CON DATI TECNICI CENTRALE IDRICA PLESSO VECCHIO

FILTRAZIONE

- N. 1** **Filtro** dissabbiatore di sicurezza per acque potabili e per acque di processo autopulente a lavaggio semiautomatico realizzato con corpo in bronzo e completo di flange che eroga acqua perfettamente filtrata anche durante la fasi di lavaggio per non interrompere mai l'alimentazione alle utenze.

La fornitura comprende:

- l'elemento filtrante realizzato in acciaio inox
- i meccanismi per effettuare il lavaggio
- il volantino di azionamento
- gli anelli di scorrimento a triplice labbro di aspirazione
- i manometri
- il raccordo per lo scarico dell'acqua di lavaggio, secondo norma DIN 1988.
- materiali conformi al D.M. Salute 174/04

Codice: 31563

Dati tecnici:

Portata nominale ($\Delta p = 0,2$ bar) m³/h: 85,0

Grado di filtrazione μ m: 100

Raccordi PN 10: DN100

Temperatura min./max. acqua °C: 5-30

Temperatura min./max. ambiente °C: 5-40

Pressione acqua di alimento min./max. bar: 2,5-10

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 5.800,00

€ 5.800,00

DISINFEZIONE DI SICUREZZA

- N. 1** **LAMPADA A RAGGI UV** per la disinfezione dell'acqua potabile ed al consumo senza aggiunta di prodotti chimici mediante l'azione di raggi ultravioletti e controllo elettronico a microprocessore.

La fornitura comprende:

- camera di irraggiamento in acciaio inossidabile
- piastra di turbolazione in acciaio inossidabile per ottimizzare la resa



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

del sistema mediante la turbolenza dotata di circa 6000 turbolatori

per m² di superficie per garantire un flusso laminare

- tubi di protezione in quarzo
- lampade a raggi ultravioletti ad elevata resa e di lunga durata
- sensore UVC per controllare l'efficacia dell'irraggiamento
- quadro di comando elettronico a microprocessore che consente

le seguenti operazioni:

- controllo del corretto irraggiamento tramite sensore UVC (in Watt/m² od in %)
- controllo del funzionamento di ogni singola lampada mediante verifica della corrente assorbita
- gestione dei due livelli di sicurezza di irraggiamento insufficiente,
 - il primo accende il pre-allarme, il secondo accende l'allarme
- comando per un'intercettazione di sicurezza in caso di mancato irraggiamento o di rottura della lampada
- gestione dello spurgo in caso di temperatura troppo elevata, con tempi di spurgo programmabili
- segnalazione di buon funzionamento dell'impianto mediante display e con uscita modulante 0-4(20) mA per una rilevazione a distanza
- possibilità di comando a distanza e di segnalazione allarme a distanza
- contatore di funzionamento
- contatore del numero di accensioni
- ritardo di spegnimento lampade per la sincronizzazione con valvole di linea motorizzate
- possibilità di uscita su porta seriale RS 232 (opzione)

Dati tecnici:

N° lampade: 3

Portata max. al 60% di trasmittanza

- con irraggiamento 300 J/m³ m³/h: 84,0

- con irraggiamento 400 J/m³ m³/h: 58,0

Portata max. al 90% di trasmittanza

- con irraggiamento 300 J/m³ m³/h: 104,0

- con irraggiamento 400 J/m³ m³/h: 71,0

Pressione max. bar: 10

Raccordi: DN100

Temperatura min./max. acqua °C: 5/30

Temperatura min./max. ambiente °C: 5/40

Assorbimento di ciascuna lampada W: 200



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

Alimentazione elettrica V/Hz: 230/50
Potenza UVC (dopo 100 ore)W: 3x76

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 20.800,00

€ 20.800,00

PROTEZIONE ANTINCORROSIVA- ANTILEGIONELLA

N. 1 SISTEMA AUTOMATIZZATO per il dosaggio proporzionale e contemporaneo di prodotto antilegionella ed anticorrosivo composto da n.1 pompa dosatrice con disareazione, n.1 pompa dosatrice, lance di aspirazione con avviso livello minimo riserva prodotto -, moltiplicatore di impulsi per la gestione di più pompe dosatrici con un unico contatore, contenitore di sicurezza per prodotto antilegionella, ripiani alloggiamento serbatoio prodotti da dosare, presa elettrica collegamento pompa dosatrice, piedini regolabili, ripiani alloggiamento pompe dosatrici, telaio in acciaio preformato, comprese le necessarie raccorderie ed accessori per permettere il completo assemblaggio e messa in esercizio del sistema (il contatore lanciaimpulsi del diametro richiesto va previsto a parte).

Descrizione specifica dei singoli componenti che costituiscono il sistema automatizzato:

-POMPA DOSATRICE ELETTRONICA multifunzionale di precisione, per il dosaggio di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua, completa di filtro di fondo e tubazione di aspirazione, iniettore in PVDF regolabile e tubazione di mandata.

Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04.

IQ - Informazioni Qualità

- regolazione automatica del dosaggio in funzione della contropressione al punto d'iniezione
- dosaggio sempre proporzionale gestito da contatore ad impulsi, da timer, in manuale o con segnale in corrente milliamperometrico
- costante mantenimento del dosaggio, anche in presenza di variazioni di pressione
- allarme di sovrappressione e bassa pressione
- selezione del prodotto da dosare e dei dosaggi sulla base di un database preimpostato dei prodotti
- testata con valvola di disareazione automatica
- tubazione aspirazione e mandata, filtro aspirazione ed iniettore regolabile compresi



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

- display alfanumerico retroilluminato
- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Portata max. l/h: 2,0
Prevalenza max. bar: 10,0
Numero max. impulsi/min.: 180
Tensione Vac/Hz: da 100 a 250 - 50/60 monofase
Potenza assorbita W: 30
Protezione: IP65
Temperatura min./max. ambiente °C: 5-40
Umidità relativa ambiente max.: 70%
Temperatura soluzione da dosare min./max. °C: 5-40
Aspirazione max. m: 2,0
Viscosità max. cP: 27

POMPA DOSATRICE ELETTRONICA multifunzionale gestibile tramite segnale mA, contatore ad impulsi, volumetrico e volumetrico proporzionale, nonché in on-off. Dotata inoltre di sistema spurgo aria manuale, ingresso sensore di flusso e livello minimo.

La fornitura comprende crepine, filtro e tubazione aspirazione, iniettore e tubazione mandata.

IQ - Informazioni Qualità

- dosaggio manuale con possibilità di regolazione numero iniezioni-minuto, iniezioni-ora, iniezioni-giorno
- dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di moltiplicazione, divisione impulsi anche con memoria
- dosaggio proporzionale da contatore con possibilità di regolazione ppm di prodotto
- funzionamento da segnale in corrente mA
- predisposizione per collegamento di una sonda di minimo livello
- predisposizione per collegamento di un sensore di flusso
- possibilità di inserimento di una password per bloccare l'accesso alla programmazione
- possibilità di abilitare una segnalazione acustica di allarme
- corpo sintetico resistente ad acidi ed alcalini
- tubazione aspirazione e mandata, filtro aspirazione ed iniettore compresi
- calotta protezione quadro comando trasparente
- possibilità di dialogare in due lingue (italiano ed inglese)
- protezione IP65
- materiali conformi al D.M. 174/04



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Portata max. l/h: 8,0

Prevalenza max. bar: 8

Portata per impulso ca. cc: 1,1

Tensione V (+15-10%) Hz: 230/50-60

Potenza assorbita W: 55

Protezione: IP65

Impulsi max. minuto: 120

Temperatura min./max. ambiente °C: 5-40

Temperatura soluzione da dosare min./max. °C: 5-40

Viscosità max. cP: 27

SONDA MINIMO LIVELLO - al fine di arrestare il funzionamento della pompa dosatrice per evitare che lavori a secco da posizionarsi all'interno della tanica del prodotto

CENTRALINA in grado di moltiplicare l'impulso proveniente da un max. di due contatori con contatto reed (contatto pulito) in modo da comandare fino a quattro utilizzi (ad es. quattro pompe dosatrici).

IQ - Informazioni Qualità:

- comando contemporaneo di quattro pompe dosatrici con unico contatore ad impulsi
- comando contemporaneo di due pompe dosatrici con due contatori ad impulsi
- adatto per frequenza impulsi del tipo rapido o lento
- segnale in ingresso del tipo reed
- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Alimentazione V/Hz: 230/50

Protezione: IP55

Assorbimento W: 1

Temperatura ambiente min./max. °C: 10-40

Umidità relativa ambientale max. %: 70

Montaggio: a parete

CONTENITORE DI SICUREZZA per evitare lo sversamento del prodotto - antilegionella in ambiente anche in caso di accidentale rottura della tanica di contenuto sufficiente per contenere la quantità anche in caso di perdite a tanica piena



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

Contenuto del serbatoio di sicurezza l: 25

Struttura tubolare preformata in acciaio verniciato completa di supporti per la sistemazione delle confezioni del prodotto da dosare, nonché ripiano per il collocamento della pompa dosatrice e del serbatoio di sicurezza.

Dimensioni telaio (hxlxp) mm: 950x815x600

La struttura va assemblata in loco. Tutti i componenti sono compresi nella fornitura.

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 4.500,00

€ 4.500,00

- N. 1 Contatore CM DN 80/100 - N** contatore ad impulsi ad alta sensibilità per la gestione volumetrica di pompe dosatrici elettroniche per il dosaggio proporzionale degli additivi chimici in rapporto alla variazione della portata d'acqua collegabile anche all'elettronica universale -Adapter 200 PCR per consentire la gestione contemporanea in modo proporzionale e/o amperometrico di 2 pompe dosatrici, nonché in on-off di una terza pompa dosatrice.

IQ - Informazioni Qualità:

- emissione impulso pulito
- testina emettitrice impulsi intercambiabile
- prestazioni secondo Direttiva 2004/22/CE (MID)
- materiali conformi al D.M. 174/04

Dati tecnici:

Raccordi flangiati: DN100

Q₁(portata min.) m³/h: 1,25

Q₂(portata min. di esercizio) m³/h: 2,0

Q₃(portata nominale) m³/h: 100

Q₃(portata max. di punta) m³/h: 125

Frequenza impulsi l/imp.: 100

Pressione max. bar: 16

Protezione: IP64

Temperatura acqua min./max. °C: 5-30

Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40

AL PREZZO DI EURO CAD.

€ 1.100,00

€ 1.100,00

- N. 1 PRODOTTO CONCENTRATO A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO E ARGENTO** per mantenere perfetta l'igiene e limpida e cristallina l'acqua. - per le sue ottime caratteristiche, blocca la crescita biologica, elimina il biofilm, combatte i batteri, le alghe e tutte le formazioni biologiche. - non crea odori o



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

sapori molesti ed è ecologico e quindi rispetta l'ambiente perché non origina composti inquinanti ma, ad intervento ultimato, si trasforma in acqua ed ossigeno.

Prodotto conforme ai requisiti dell'Art. 95 del Regolamento Biocidi

n. 528/2012

Confezione da 30 kg

AL PREZZO DI EURO CAD. € 720,00 € 720,00

- N. 1 KIT MANUALE DI FACILE UTILIZZO** composto da strisce reattive di misurazione che consente di determinare in maniera rapida e sicura il valore di . Conf. 50 strisce reattive.
Range di misurazione valore di : da 0 a 100 mg/l.

AL PREZZO DI EURO CAD. € 60,00 € 60,00

- N. 1 PRODOTTO A BASE DI SALI MINERALI NATURALI** con caratteristiche alimentari per acque naturalmente dolci, addolcite, demineralizzate e osmotizzate in grado di proteggere dalle corrosioni e di risanare gli impianti già soggetti a corrosione, per la produzione e distribuzione dell'acqua calda e fredda ai servizi, circuiti per le acque di processo, acque potabili e acque ad uso tecnologico, così come circuiti di raffreddamento con acqua a perdere.

IQ - Informazioni Qualità:

- qualità alimentare in rispetto al D.M. Sanità 443/90
- conforme alle norme UNI-CTI 8065, UNI-CTI 8884
- confezioni sigillate
- solubile in acqua per il dosaggio con pompe dosatrici
- stabilità prolungata anche quando sciolto in acqua
- esente da dichiarazione di conformità CE

Confezione da 25 kg

AL PREZZO DI EURO CAD. € 670,00 € 670,00

VERIFICA DOSAGGI PRODOTTO ANTILEGIONELLA **(RITORNO RICIRCOLO CIRCUITO SANITARIO)**

- N. 1 APPARECCHIATURA COMPLETA PER LA DETERMINAZIONE,** visualizzazione e regolazione in automatico mediante titolazione della concentrazione di - all'interno dei circuiti idraulici. Il sistema montato su pannello pronto per



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

l'installazione comprende:

- elettronica a microprocessore in esecuzione stagna e relativo trasformatore
- cella di misura per la determinazione mediante titolazione temporizzata completa di corpo camera, led illuminante, rilevatore optoelettronico, elettroagitatore magnetico, ingressi per reagenti e raccordi per ingresso campione acqua da analizzare e scarico a fine analisi
- n.2 pompe peristaltiche ad elevata precisione
- elettrovalvola in ingresso per il prelievo dell'acqua da analizzare direttamente da una linea in pressione solo quando viene effettuata l'analisi

A completamento è disponibile il Kit Reagenti

Caratteristiche fondamentali:

- display retroilluminato con possibilità di visualizzare l'ora attuale, il valore riscontrato nell'ultima analisi effettuata, lo stato dei relè di regolazione, lo stato degli allarmi impostati, lo storico degli eventi memorizzati (data, ora, valore misurato, allarmi attivi, codici di errore, mancanza di alimentazione elettrica), il tempo mancante alla prossima analisi, il numero totale di analisi effettuate;
 - possibilità di effettuare un'analisi per titolazione (verifica del valore reale) o per fascia (verifica della presenza del valore reale all'interno di un intervallo definito);
 - possibilità di effettuare analisi da comando manuale o da comando remoto;
 - possibilità di impostare due set point di minimo e massimo per comandare due relè
 - possibilità di pilotare i relè di uscita per azionare pompe dosatrici in base alla misura rilevata e regolare quindi la concentrazione di prodotto con logica ON/OFF, oppure con due logiche proporzionali: logica PFM (Pulse Frequency Modulation) a modulazione della freq.di impulsi o PWM (Pulse Width Modulation) a modulazione della durata degli impulsi.
- Sono disponibili due relè con soglia di intervento programmabile per svolgere la funzione di minima (per aumentare il valore della lettura) e di massima (per diminuire il valore della lettura).



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

- Lo stato di eccitazione dei relè è visualizzato sul display;
- comando diretto pompe dosatrici con start esterno per mezzo di contatti a relè utilizzando l'azione ON/OFF;
- comando diretto pompe dosatrici con ingresso a contatore per mezzo di contatti a relè utilizzando l'azione proporzionale a modulazione della frequenza degli impulsi PFM (segnale da collegare all'ingresso contatore della pompa);
- comando diretto pompe dosatrici con start esterno per mezzo di contatti a relè utilizzando l'azione proporzionale a modulazione della durata degli impulsi PWM (segnale da collegare al comando a distanza della pompa);
- calibrazione di zero ad ogni analisi
- invio segnale di allarme a distanza per mezzo di un relè; lo stato degli allarmi è visualizzato sul display;
- possibilità di programmare un tempo massimo di dosaggio per le pompe dosatrici;
- segnale di uscita in corrente proporzionale all'ultima analisi nei range $0 \div 20$ mA o $4 \div 20$ mA oppure $20 \div 0$ mA - $20 \div 4$ mA il campo di proporzionalità di ingresso è programmabile, e l'uscita è adatta per pilotare registratori o altri dispositivi con ingresso compatibile con il funzionamento in mA;
- password di accesso con più livelli;
- sonda di temperatura PT100 per inibire il funzionamento dell'apparecchiatura al superamento della temperatura impostata
- possibilità di effettuare la calibrazione della misura via software;
- possibilità di ricevere un contatto di stop-esterno per interrompere le analisi e inibire le uscite relè
- possibilità di eseguire reset della programmazione
- relè di allarme dopo numero di analisi impostabili con indicazione SERVICE a display;
- contatore numero di analisi effettuate;
- segnalazione livello di riserva dei reagenti;
- lingue selezionabili: Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese

Dati tecnici:

Campo di lettura -

Super 25 Ag mg/l: 0-100

Campo di lettura -ATOPOOL mg/l: 0-100



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

Risoluzione massima mg/l: 0,2
Intervallo massimo tra 2 analisi: 99 h e 59 min.
Intervallo minimo tra 2 analisi: ca. 15 min.
(dipendente dalla concentrazione di prodotto)
Display: retroilluminato 4 righe 20 caratteri
Numero di eventi memorizzabili: 2000
Segnali uscita modulanti mA: 0(4)-20
Calibrazione di zero: automatica ad ogni lettura
Pressione min./max. acqua alimento bar: 1-4
Raccordo ingresso scarico mm: 8
Volume acqua per analisi ca. l: 0,5
Tensione V/Hz: 230/50 +10-15%
Assorbimento elettrico VA: 35
Temperatura acqua in ingresso °C: 5-55
Protezione: IP54
Dimensioni (hxlxp) mm: 700x500x200

AL PREZZO DI EURO CAD. € 5.600,00 € 5.600,00

- N. 1 KIT REAGENTI PER -COLORIMETRO** costituito da una bottiglia da 1000 ml di reagente A e una bottiglia da 500 ml di reagente B.
Autonomia: ca. 750 analisi su campioni contenenti 40 mg/l di Perossido.

AL PREZZO DI EURO CAD. € 135,00 € 135,00

- N. 1 POMPA DOSATRICE ELETTRONICA** multifunzionale di precisione, per il dosaggio di prodotti chimici per il trattamento dell'acqua, completa di filtro di fondo e tubazione di aspirazione, iniettore in PVDF regolabile e tubazione di mandata.
Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04 e in conformità al D.M. Salute 25/02012.

Principali caratteristiche tecniche:

- regolazione automatica del dosaggio in funzione della contropressione al punto d'iniezione
- dosaggio sempre proporzionale gestito da contatore ad impulsi, da timer, in manuale o con segnale in corrente milliamperometrico
- costante mantenimento del dosaggio, anche in presenza di variazioni di pressione
- allarme di sovrappressione e bassa pressione
- selezione del prodotto da dosare e dei dosaggi sulla base di un database preimpostato dei prodotti
- testata con valvola di disareazione automatica



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

- tubazione aspirazione e mandata, filtro aspirazione ed iniettore regolabile compresi
- display alfanumerico retroilluminato
- dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici:

Portata max. l/h: 8,0
Prevalenza max. bar: 8,0
Numero max. impulsi/min.: 300
Tensione Vac/Hz: da 100 a 250 - 50/60 monofase
Potenza assorbita W: 30
Protezione: IP65
Temperatura min./max. ambiente °C: 5-40
Umidità relativa ambiente max.: 70%
Temperatura soluzione da dosare min./max. °C: 5-40
Aspirazione max. m: 2,0
Viscosità max. cP: 27

AL PREZZO DI EURO CAD. € 770,00 € 770,00

- N. 1 MINI SICURTANK-** per impedire dispersioni di prodotto nell'ambiente, realizzato in materiale sintetico resistente alle aggressioni acide e alcaline, predisposto per alloggiare taniche da 20 litri completo di staffa montaggio pompe dosatrici.

AL PREZZO DI EURO CAD. € 240,00 € 240,00

- N. 1 Mensola a muro per pompe dosatrici,** mensola in acciaio inox AISI 316 per l'installazione a muro delle pompe dosatrici, completa di viti per fissaggio pompa e tasselli per il montaggio a muro.

AL PREZZO DI EURO CAD. € 60,00 € 60,00

- N. 1 SET ASPIRAZIONE TANICHE,** per l'aspirazione diretta di prodotto dalla tanica, comprende tubo di aspirazione con crepine di fondo e sonda di livello per arrestare il funzionamento della pompa dosatrice al raggiungimento del livello minimo dei reagenti contenuti nelle taniche.
Materiali conformi al D.M. Salute 174/04

AL PREZZO DI EURO CAD. € 100,00 € 100,00



DISINFEZIONE DI SICUREZZA ACQUA CALDA RICIRCOLO

N. 1 IMPIANTO DI DISINFEZIONE E DEBATTERIZZAZIONE DELL'ACQUA mediante raggi ultravioletti, idoneo per operare con acqua calda fino a 60 °C, dotato di sensore UV per il controllo intensità radiazione UVC 254 nm, completo di starter UV per l'alimentazione del bruciatore e il controllo delle funzioni e prestazioni dell'apparecchio e segnalazioni di allarme.

La fornitura comprende:

- camera di reazione in acciaio inox AISI 316 L
- tubo di protezione bruciatore in cristallo di quarzo
- bruciatore a raggi ultravioletti lunghezza d'onda 254 nm
- sensore UV per controllo intensità irraggiamento
- elettronica di comando starter UV con le seguenti caratteristiche e funzioni:
 - schermo LCD a colori
 - porta di espansione in grado di gestire i segnali degli accessori opzionali:
 - modulo elettrovalvola di chiusura linea in caso d'irraggiamento insufficiente, modulo per fornitura segnale 4-20 mA, modulo per di segnale allarme remoto (opzionali)
 - diagnostica di start-up del sistema
 - controllo, mediante il sensore UV, dell'intensità d'irraggiamento UV con visualizzazione in percentuale e schermate di segnalazione preallarme e allarme con segnale acustico in caso d'irraggiamento insufficiente
 - visualizzazione in continuo dei giorni di funzionamento residui prima della sostituzione del bruciatore UV e schermate di segnalazione preallarme e allarme con segnale acustico per richiesta sostituzione bruciatore
 - diagnostica del sistema con segnalazione visiva e acustica guasto bruciatore UV, sensore UV e moduli accessori opzionali
- visualizzazione codice QR
- fascette per fissaggio a muro dell'apparecchio



Protocollo per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - Gestione del Rischio - Ospedale Annunziata Cosenza 2017 -

Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04
e in conformità al D.M. Salute 25/2012.

Dati tecnici:

Portata max. al 75% di trasmittanza con 300 J/m² l/h (*): 6300
Raccordi ingresso/uscita: 11/2" MNPT
Pressione esercizio max. bar: 10
Alimentazione V/Hz : 230 (+10-15%)/50
N. lampade: 1
Potenza lampada W: 108
Assorbimento W: 101
Intervallo di sostituzione lampada h: 8000 (o comunque ogni
anno)
Temperatura acqua min./max. °C: 5-60
Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40
Umidità relativa ambiente max. %: 70


(*) AC = acqua calda

AL PREZZO DI EURO CAD. € 4.100,00 € 4.100,00

TOTALE FORNITURA € 45.555,00

I prezzi sopra esposti si intendono S.E. & O.
IVA : Esclusa



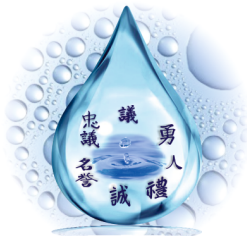

STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA



PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI

VERIFICA ANNUALE DELL'IMPIANTISTICA SANITARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA -

**SCHEMA CENTRALE IDRICA PLESSO
VECCHIO**


OSPEDALE ANNUNZIATA – COSENZA

ANNO 2017

Ing.Maurizio Gimigliano



CENTRALE IDRICA PLESSO VECCHIO OSPEDALE ANNUNZIATA COSENZA

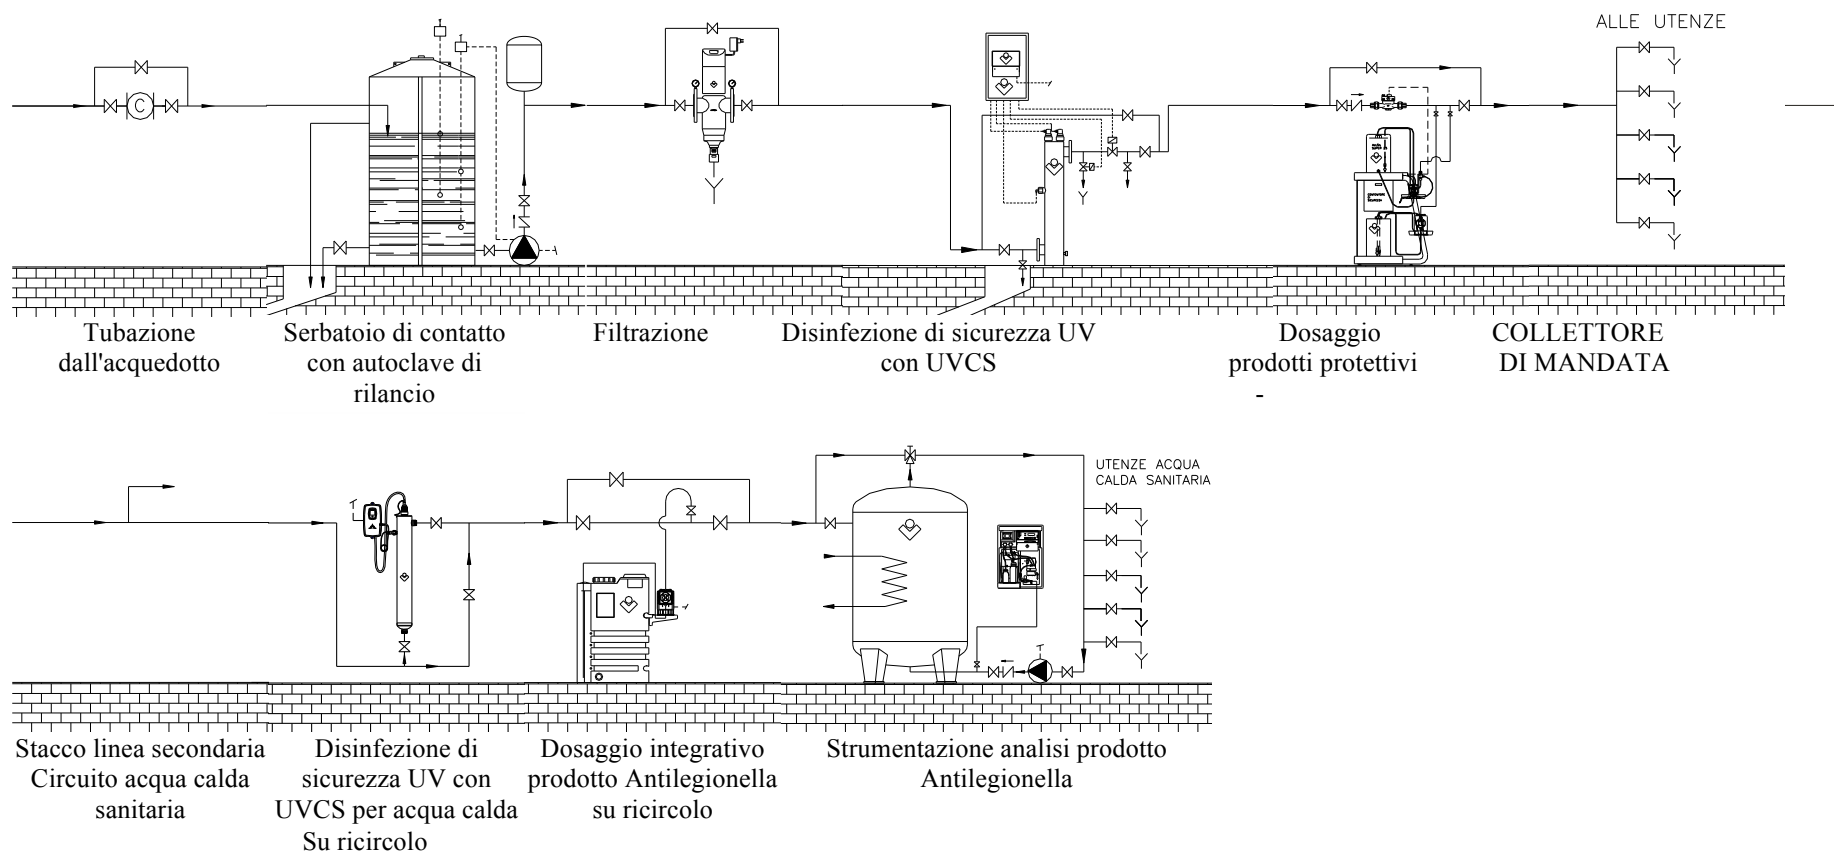

Il Presente schema funzionale è da intendersi puramente indicativo e non costituisce progetto.

PREVEDERE PRESA ALLACCIAMENTO PROTEZIONE CIVILE INVIATA PRIMA ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

PREVEDERE PRESA ALIMENTAZIONE DIRETTA ALL'OSPEDALE INVIATA PRIMA ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO



STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA



PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI

VERIFICA ANNUALE DELL'IMPIANTISTICA SANITARIA AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA -

SCHEDE DI GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA

OSPEDALE ANNUNZIATA – COSENZA

ANNO 2017

Ing.Maurizio Gimigliano

MOD . 02 Manutenzione Impianto trattamento acqua- Sistema dosaggio – Pompe Dosatrici

Data intervento : Scheda n°

CENTRALE DEA

Contatore acqua mc : Funzionamento corretto SI NO

Asservimento pompa a contatore SI NO

Funzionamento Pompa 1 (**Antilegionella**) SI NO Funzionamento Pompa 2 (**Condizionante**) SI NO

Verifica perdite /trafilamenti SI NO

Pulizia interna /aspirazione Pompa 1 (**Antilegionella**) SI NO

Pulizia interna/aspirazione Pompa 2 (**Condizionante**) SI NO

Prodotto **Antilegionella** presente nel serbatoio di dosaggio SI NO

Prodotto **Condizionante** presente nel serbatoio di dosaggio SI NO

CONCENTRAZIONI DI RIFERIMENTO : ANTILEGIONELLA : - **CONDIZIONANTE** :

Concentrazione Prodotto **Antilegionella** **In centrale** (rubinetto prelievo campioni) ppm :

Concentrazione Prodotto **Condizionante** **In centrale** (rubinetto prelievo campioni) ppm :

Concentrazione Prodotto **Antilegionella** **Acqua calda Bolier 1** ppm : **Boiler 2** ppm :

Concentrazione Prodotto **Condizionante** **Acqua calda Bolier 1** ppm : **Boiler 2** ppm :

Concentrazione Prodotto **Antilegionella** **Acqua calda Ricircolo** ppm : **Condizionante** ppm :

Concentrazione Prodotto **Antilegionella** **Acqua calda ORTOPEDIA** (rubinetto bagno) ppm :

Concentrazione Prodotto **Condizionante** **Acqua calda ORTOPEDIA** (rubinetto bagno) ppm :

Regolazione dosaggio **Pompa 1 Antilegionella** SI NO Regolazione dosaggio **Pompa 2 Condizionante** SI NO

MOD . 02 Manutenzione Impianto trattamento acqua- Sistema dosaggio – Pompe Dosatrici

Data intervento : Scheda n°

CENTRALE MALATTIE INFETTIVE

Contatore acqua mc : Funzionamento corretto SI NO

Asservimento pompa a contatore SI NO

Funzionamento Pompa 1 (**Antilegionella**) SI NO Funzionamento Pompa 2 (**Condizionante**) SI NO

Verifica perdite /trafilamenti SI NO

Pulizia interna /aspirazione Pompa 1 (**Antilegionella**) SI NO

Pulizia interna/aspirazione Pompa 2 (**Condizionante**) SI NO

Prodotto **Antilegionella** presente nel serbatoio di dosaggio SI NO

Prodotto **Condizionante** presente nel serbatoio di dosaggio SI NO

CONCENTRAZIONI DI RIFERIMENTO : ANTILEGIONELLA : **CONDIZIONANTE :**

Concentrazione Prodotto **Antilegionella In centrale** (rubinetto prelievo campioni) ppm :

Concentrazione Prodotto **Condizionante In centrale** (rubinetto prelievo campioni) ppm :

Concentrazione Prodotto **Antilegionella Acqua calda Bolier 1** ppm : **Boiler 2** ppm :

Concentrazione Prodotto **Condizionante Acqua calda Bolier 1** ppm : **Boiler 2** ppm :

Concentrazione Prodotto **Antilegionella Acqua calda Ricircolo** ppm : **Condizionante** ppm :

Concentrazione Prodotto **Antilegionella Acqua calda MALATTIE INFETTIVE** (rubinetto bagno) ppm :

Concentrazione Prodotto **Condizionante Acqua calda MALATTIE INFETTIVE** (rubinetto bagno) ppm :

Regolazione dosaggio **Pompa 1 Antilegionella** SI NO Regolazione dosaggio **Pompa 2 Condizionante** SI NO

MOD . 02 Manutenzione Impianto trattamento acqua- Sistema dosaggio – Pompe Dosatrici	
Data intervento :	Scheda n°
CENTRALE PLESSO VECCHIO	
Contatore acqua mc :	Funzionamento corretto SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Asservimento pompa a contatore	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Funzionamento Pompa 1 (Antilegionella)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Funzionamento Pompa 2 (Condizionante) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Verifica perdite /trafilamenti	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Pulizia interna /aspirazione Pompa 1 (Antilegionella)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Pulizia interna/aspirazione Pompa 2 (Condizionante)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Prodotto Antilegionella presente nel serbatoio di dosaggio	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Prodotto Condizionante presente nel serbatoio di dosaggio	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
CONCENTRAZIONI DI RIFERIMENTO : ANTILEGIONELLA : CONDIZIONANTE :	

Concentrazione Prodotto Antilegionella In centrale (rubinetto prelievo campioni) ppm :
Concentrazione Prodotto Condizionante In centrale (rubinetto prelievo campioni) ppm :
Concentrazione Prodotto Antilegionella Acqua calda Bolier 1 ppm : Boiler 2 ppm :
Concentrazione Prodotto Condizionante Acqua calda Bolier 1 ppm : Boiler 2 ppm :
Concentrazione Prodotto Antilegionella Acqua calda Ricircolo ppm : Condizionante ppm :

Concentrazione Prodotto Antilegionella Acqua calda OTORINO (rubinetto bagno) ppm :
Concentrazione Prodotto Condizionante Acqua calda OTORINO (rubinetto bagno) ppm :

Concentrazione Prodotto Antilegionella Acqua calda GINECOLOGIA (rubinetto bagno) ppm :
Concentrazione Prodotto Antilegionella Acqua calda GINECOLOGIA (rubinetto bagno) ppm :

Regolazione dosaggio Pompa 1 Antilegionella SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Regolazione dosaggio Pompa 2 Condizionante SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--

